SAMSUNG

GT-I8160

Εγχειρίδιο χρήσης

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτήν την κινητή συσκευή της Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Αυτό το εγχειρίδιο σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες της συσκευής σας.

Διαβάστε πρώτα

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διαβάστε όλο το εγχειρίδιο και όλες τις οδηγίες ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και σωστή χρήση.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και καταγραφές οθόνης του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παρόχους ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Μεταβείτε στον ιστότοπο της Samsung (*www.samsung.com*) για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Android και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.

- Οι εφαρμογές της παρούσας συσκευής μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά από συγκρίσιμες εφαρμογές υπολογιστή και ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην έκδοση για υπολογιστή.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζητήματα απόδοσης ή μη συμβατότητας που προκαλούνται από επεξεργασμένες ρυθμίσεις μητρώου ή τροποποιημένο λογισμικό του λειτουργικού συστήματος. Αν επιχειρήσετε να προσαρμόσετε το λειτουργικό σύστημα, ενδέχεται η συσκευή ή οι εφαρμογές σας να μην λειτουργούν σωστά.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της συσκευής σας μεταβαίνοντας στον ιστότοπο της Samsung (*www.samsung.com*).
- Για το λογισμικό, ήχους, ταπετσαρίες και εικόνες που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρήση μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αφαίρεση και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από τους χρήστες.
- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σ' εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχος κλήσης συσκευής** (αντιστοιχεί σε **Ρυθμίσεις**, στη συνέχεια **Ήχος**, στη συνέχεια **Ήχος κλήσης συσκευής**)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2013 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, η Google™, οι Google Maps™, το Google Mail™, το YouTube™, το Google Play™ Store Google Latitude™, και το Google Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® είναι κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, και το λογότυπο Wi-Fi είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

dlna® CERTIFIED

CE 0168

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 10

Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Διάταξη συσκευής 11
Πλήκτρα 13
Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας 14
Φόρτιση της μπαταρίας 16
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 20
Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό) 22

Πρώτα βήματα 23

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας 23
Χρήση της οθόνης αφής 24
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων 27
Γνωριμία με την αρχική οθόνη 27
Πρόσβαση σε εφαρμογές 32
Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών 34
Προσαρμογή της συσκευής 34
Εισαγωγή κειμένου 39

Επικοινωνία 42

Κλήσεις 42
Μηνύματα 53
Google Mail 55
Email 56
Talk 59

ChatON 60
Messenger 61
Google+ 61

Ψυχαγωγία 62
Κάμερα 62
Αναπαραγωγή Βίντεο 71
Συλλογή 74
Μουσική 77
Ραδιόφωνο FM 81
Music Hub 83
Game Hub 84

Προσωπικά στοιχεία 85
Επαφές 85
S Planner 88
Σημείωση 90
Εγγραφή Φωνής 91

Υπηρεσίες ιστού και GPS 93
Internet 93
Χάρτες 97
Πλοήγηση 98
Τοπικό 99
Βιβλία Play 99
Περιοδικά Play 100
Play Movies 100
Μουσική Play 100
Play Store 100

Samsung Apps 101
YouTube 102
Φωνητική αναζήτηση 103
Ειδήσεις και καιρός 104

Συνδεσιμότητα 105
Συνδέσεις USB 105
Wi-Fi 107
Wi-Fi Direct 109
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 110
Bluetooth 113
GPS 115
Συνδέσεις VPN 116

Εργαλεία 119
Αριθμ/χανή 119
Ρολόι 119
Λήψεις 122
Τα Αρχεία Μου 122
Google 123
SIM Toolkit 124
Φωνητικές εντολές 124
Voice talk 124
Μίνι Ημερολόγιο 125
Polaris Office 4.0 126

Ρυθμίσεις 128
Πρόσβαση στις επιλογές ρυθμίσεων 128
Wi-Fi 128
Bluetooth 128

Χρήση δεδομένων 128
Περισσότερες ρυθμίσεις 129
Ήχος 131
Εμφάνιση 131
Χώρος αποθήκευσης 132
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 133
Μπαταρία 133
Διαχειριστής εφαρμογών 133
Υπηρ. εντοπισμού θέσης 133
Οθόνη κλειδώματος 134
Ασφάλεια 134
Γλώσσα και εισαγωγή 136
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά 139
Προσθήκη λογαριασμού 140
Ημερομηνία & ώρα 140
Προσβασιμότητα 140
Επιλογές προγραμματιστή 142
Πληροφορίες συσκευής 143

Αντιμετώπιση προβλημάτων 144

Ευρετήριο 149

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητή συσκευή
- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αντικείμενα έχουν σχεδιαστεί μόνο για τη συσκευή σας και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung. Μη εγκεκριμένα αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη της συσκευής σας.

Διάταξη συσκευής

› Μπροστινή όψη

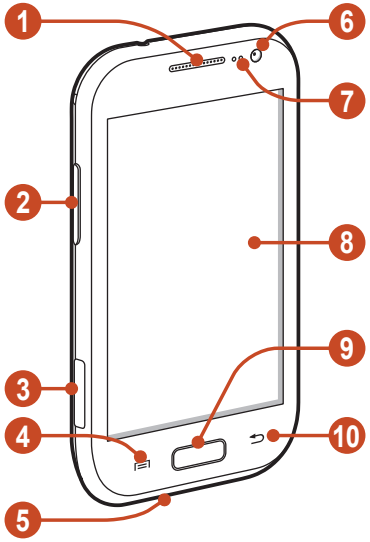

Αριθμός	Ενέργεια
1	Ακουστικό
2	Πλήκτρο έντασης
3	Υποδοχή κάρτας μνήμης
4	Πλήκτρο μενού επιλογών
5	Μικρόφωνο
6	Μπροστινός φακός κάμερας
7	Αισθητήρας εγγύτητας
8	Οθόνη αφής
9	Πλήκτρο αρχικής οθόνης
10	Πλήκτρο επιστροφής

› Πίσω όψη

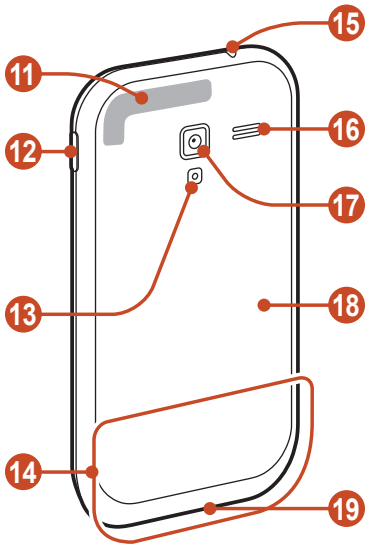

Αριθμός	Ενέργεια
11	Κεραία GPS[1]
12	Πλήκτρο On/Off/Επαναφοράς/Κλείδωματος
13	Φλας
14	Κύρια κεραία
15	Υποδοχή σετ ακουστικών
16	Ηχείο
17	Φακός κάμερας πίσω
18	Πίσω κάλυμμα
19	Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών

1. Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή γύρω από την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Ενέργεια
	Ενεργοποίηση/ Επαναφορά[1]/ Κλείδωμα	Ενεργοποίηση της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Πρόσβαση στις επιλογές της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα); Επαναφορά της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα); Απενεργοποιήστε και κλειδώστε την οθόνη αφής ή ενεργοποιήστε την.
	Επιλογή	Ανοίξτε τη λίστα των επιλογών που είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα οθόνη; Στην Αρχική οθόνη, ανοίξτε την εφαρμογή αναζήτησης (πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί); Άνοιγμα του παραθύρου εισαγωγής αναζήτησης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα).
	Αρχική σελίδα	Επιστρέψτε στην Αρχική οθόνη; Άνοιγμα λίστας πρόσφατων εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα); Εκκίνηση της εφαρμογής φωνητικών εντολών (διπλό πάτημα).
	Επιστροφή	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

1. Αν η συσκευή σας παρουσιάσει μόνιμα σφάλματα, διακόψει τη λειτουργία της ή παγώσει, ενδέχεται να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη λειτουργικότητα.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

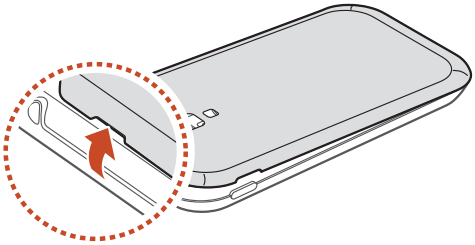

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

Μη λυγίζετε και μη στραβώνετε το πίσω κάλυμμα. Αν το κάνετε, ενδέχεται να καταστραφεί το κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

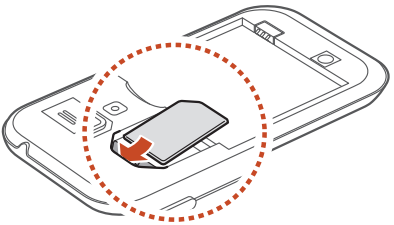

Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν η κάρτα μνήμης μπλοκάρει μέσα στην υποδοχή της κάρτας SIM, πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή σας σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα.

3 Τοποθετήστε την μπαταρία.

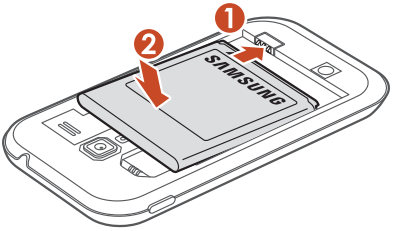

4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

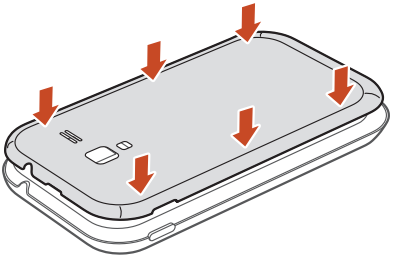

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ή όταν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία με φορτιστή ταξιδιού ή συνδέοντας τη συσκευή σε έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ακόμα και αν συνδέσετε το φορτιστή ταξιδίου. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα πολλές εφαρμογές, δικτυακές εφαρμογές ή εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα τις εφαρμογές αυτές αφού φορτίσετε πλήρως την μπαταρία.

› Φόρτιση με φορτιστή ταξιδιού

1 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

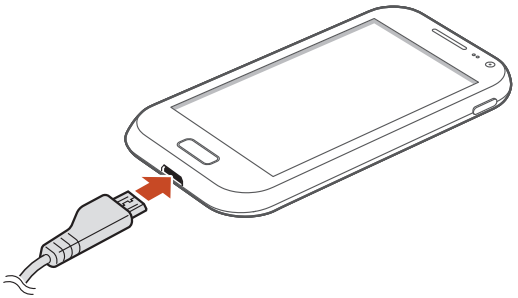

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

2 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην πρίζα του ρεύματος.

- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα ρεύματος.

Μην αφαιρείτε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το φορτιστή ταξιδιού. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Για να εξοικονομείτε ενέργεια, αποσυνδέετε το φορτιστή ταξιδιού όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδιού δεν έχει διακόπτη ισχύος, και έτσι πρέπει να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε ώστε να αποφύγετε την άσκοπη χρήση ενέργειας. Η συσκευή πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Σχετικά με τα εικονίδια φόρτισης μπαταρίας

Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια θα εμφανίζουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:

Φορτίζει

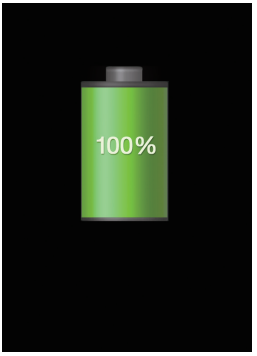

Πλήρως φορτισμένη

› Φόρτιση με καλώδιο USB

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.

1 Συνδέστε το μικρό άκρο (micro-USB) του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

2 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του καλωδίου USB σε μια θύρα USB σε έναν υπολογιστή.

Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου USB που χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση.

3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή και κατόπιν από τον υπολογιστή.

› Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώστε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης. Επίσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Όταν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί στο φάκελο extSdCard.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης στο πλάι της συσκευής.

2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα επάνω.

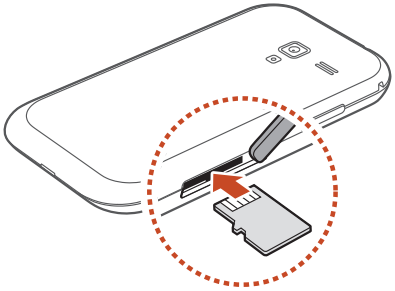

3 Πατήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

› Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στην κάρτα μνήμης.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **ΟΚ**.

2 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης στο πλάι της συσκευής.

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης απαλά μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή.

4 Τραβήξτε την κάρτα μνήμης από την υποδοχή της.

5 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή.

› Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν υπολογιστή μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό)

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Περάστε ένα λουράκι χειρός από τη σχισμή και στερεώστε το πάνω στη μικρή προεξοχή.

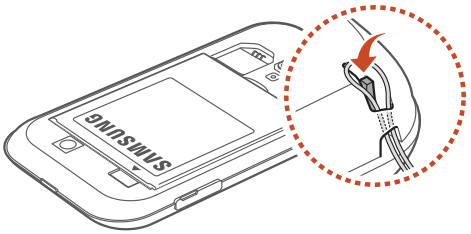

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM και επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).

Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας. Πρέπει να συνδεθείτε με την Google ή να δημιουργήσετε λογαριασμό στην Google για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με το διακομιστή της Google.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και κατόπιν επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **OK**.

- Ακολουθήστε όλες τις αναρτημένες προειδοποιητικές πινακίδες και οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε στη λειτουργία πτήσης. ► σ. 129

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Μην πιέζετε την οθόνη αφής με τις άκρες των δαχτύλων σας και μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία πάνω στην οθόνη αφής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη αφής ή να προκαλέσει δυσλειτουργία της.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με υγρά. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε υγρά.
- Αν αφήσετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες περιόδους ενδέχεται να οδηγήσει σε μετεικάσματα (κάψιμο εικόνας στην οθόνη) ή θολά είδωλα. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει ένα στρώμα το οποίο ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Ρυθμίστε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

Πάτημα
Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.

Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Σύρσιμο
Πατήστε σε ένα στοιχείο και μετακινήστε το σε νέα θέση.

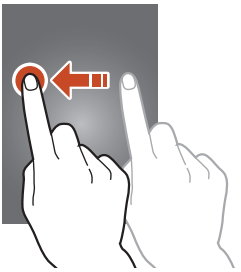

Διπλό πάτημα
Πατήστε σε ένα στοιχείο δύο φορές γρήγορα.

Μετακίνηση
Κάντε γρήγορη κύλιση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε λίστες ή οθόνες.

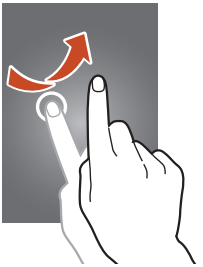

Πλησίασμα
Τοποθετήστε δύο δάχτυλα πάνω στην οθόνη σε απόσταση μεταξύ τους και στη συνέχεια πλησιάστε τα.

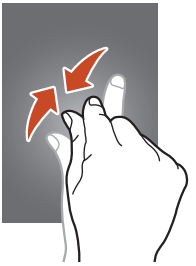

- Η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- Μπορείτε να ορίσετε τη χρονική διάρκεια αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί η οθόνη. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής και κλειδώνει την οθόνη αφής και τα πλήκτρα αυτόματα για να αποτραπούν τυχαίες λειτουργίες. Για μη αυτόματο κλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.

Για ξεκλείδωμα, ενεργοποιήστε την οθόνη πιέζοντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν μετακινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης για να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες σας που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. ► σ. 36

Γνωριμία με την αρχική οθόνη

Από την οθόνη αναμονής, μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές.

Στην οθόνη αναμονής υπάρχουν πολλά πλαίσια. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή των πλαισίων της αρχικής οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις κουκίδες στο κάτω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στο αντίστοιχο πλαίσιο.

› Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος

Εικονίδιο	Ορισμός
	Συνδεδεμένο με δίκτυο GPRS
	Συνδεδεμένο με δίκτυο EDGE
	Συνδεδεμένο με δίκτυο HSDPA
	Συνδεδεμένο με σημείο πρόσβασης Wi-Fi
	Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη
	Υπηρεσίες με βάση GPS σε χρήση
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Συνδεδεμένο με υπολογιστή
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Νέο μήνυμα
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Περιαγωγή (εκτός περιοχής υπηρεσιών)
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη (δόνηση)
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη (σίγαση)
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

› Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετε προς τα κάτω. Για να αποκρύψετε το πλαίσιο, σύρετε το κάτω μέρος του πλαισίου προς τα πάνω.

Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής σας και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi. ► σ. 106
- **GPS**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία GPS. ► σ. 115
- **Ήχος**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να κάνετε σίγαση της συσκευής σας ή να την ρυθμίσετε να δονείται στην αθόρυβη λειτουργία.
- **Περιστρ. οθόνης**: Ρύθμιση να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του πριβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS. ► σ. 113
- **Δεδομ. κινητού**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων.
- **Εξοικ. ενέργ.**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Συγχρον.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού των εφαρμογών.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Μετακίνηση ενός στοιχείου στην αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

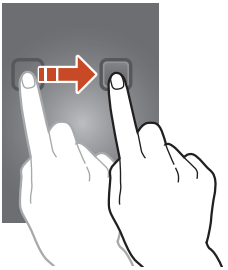

› Αφαίρεση ενός στοιχείου από την αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.

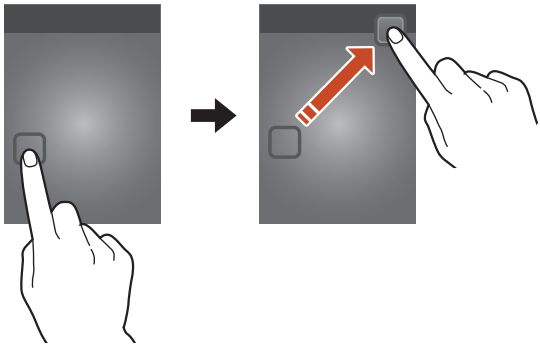

› Προσαρμογή του πλαισίου γρήγορης πρόσβασης

Μπορείτε να προσαρμόσετε το πλαίσιο γρήγορης πρόσβασης στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης προσθέτοντας ή αφαιρώντας συντομεύσεις εφαρμογών.

- Για να αφαιρέσετε εικονίδιο μιας εφαρμογής, πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.
- Για να προσθέσετε μια συντόμευση εφαρμογής, πατήστε παρατεταμένα μια συντόμευση νέας εφαρμογής στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ τη σε κενή θέση.

› Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίου από την αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πλαίσια της αρχικής οθόνης για να οργανώσετε τα widget.

1. Στην αρχική οθόνη, τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα για να περάσετε σε λειτουργία Επεξεργασίας.
2. Προσθήκη, αφαίρεση ή αναδιοργάνωση πλαισίων:
   - Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα την εικόνα μικρογραφίας του πλαισίου, και κατόπιν σύρετέ την στον κάδο απορριμμάτων.
   - Για να προσθέσετε ένα καινούριο πλαίσιο, επιλέξτε .

- Για να ορίσετε το κύριο πλαίσιο της αρχικής οθόνης, επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε τη σειρά των πλαισίων, πατήστε παρατεταμένα στη μικρογραφία ενός πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

3 Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

› Χρήση ειδικών εφαρμογών (widget)

Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική οθόνη.

- Ορισμένα από τα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο web. Η επιλογή ενός widget στο web ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Widget** για άνοιγμα του πλαισίου widget.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο πλαίσιο widget για να βρείτε ένα widget.

3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

Προσθήκη συντόμευσης ρυθμίσεων στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις για επιλογές ρυθμίσεων που χρησιμοποιείτε συχνά στην αρχική οθόνη.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Widget** για άνοιγμα του πλαισίου widget.

2 Πατήστε παρατεταμένα στο **Συντόμευση ρυθμίσεων**, και απελευθερώστε το στην αρχική οθόνη.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή ρύθμισης, όπως Bluetooth ή Wi-Fi.

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Κάντε εκκίνηση εφαρμογών και εκμεταλλευτείτε πλήρως τις λειτουργίες της συσκευής σας. Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τη λίστα εφαρμογών για να αντιστοιχήσετε τις προτιμήσεις σας, ή να κάνετε λήψη εφαρμογών από το διαδίκτυο για να ενισχύσετε τη λειτουργικότητα της συσκευής σας.

1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Εφαρμογές** για πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια άλλη οθόνη εφαρμογής.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις κουκίδες στο κάτω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.

3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

4 Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

- Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση εφαρμογής στην αρχική οθόνη πατώντας παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο στη λίστα εφαρμογών.
- Αν περιστρέψετε τη συσκευή κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, το περιβάλλον εργασίας θα περιστραφεί επίσης. Για να αποτρέψετε την περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**.
- Κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής, μπορείτε να κάνετε καταγραφή στιγμιότυπου της οθόνης κρατώντας πατημένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο ενεργοποίησης ταυτόχρονα. Η εικόνα αποθηκεύεται στο **Τα Αρχεία Μου** → **Όλα τα αρχεία** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εφαρμογών στη λίστα των εφαρμογών ή να τις ομαδοποιήσετε σε κατηγορίες.

1 Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επεξεργασία**.

2 Πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής.

3 Οργανώστε τις εφαρμογές:

- Για μετακίνηση της εφαρμογής, σύρετέ την σε νέα θέση.
- Για προσθήκη της εφαρμογής σε νέο φάκελο, σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου**.
- Για απεγκατάσταση της εφαρμογής, σύρετέ την στο **Κατ. εγκ.**

Όταν σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής προς το **Πληροφορίες εφαρμογών**, μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή.

4 Επιλέξτε **Αποθ.**

› Λήψη μιας εφαρμογής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Store** ή **Samsung Apps**.

2 Αναζητήστε μια εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη της στη συσκευή.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που λάβατε από άλλες πηγές, πρέπει να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Άγνωστες πηγές**.

› Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1 Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κατ. εγκ.**

2 Επιλέξτε ⊖ στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν επιλέξτε **ΟΚ**.

Μπορείτε να καταργήσετε μόνο τις εφαρμογές των οποίων έχετε κάνει λήψη.

› Πρόσβαση σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να δείτε τις εφαρμογές στις οποίες μεταβήκατε πρόσφατα.

2 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών

Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα πολλαπλών εργασιών εκτελώντας πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Για εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή. Κατόπιν επιλέξτε μια άλλη εφαρμογή για εκκίνηση από την αρχική οθόνη.

› Διαχείριση εφαρμογών

Μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν επιλέξτε → **Ενεργές εφαρμογές**.

Η διαχείριση εργασιών ξεκινά και δείχνει τις ενεργές εφαρμογές.

2 Ελέγχετε τις ενεργές εφαρμογές:

- Για αλλαγή εφαρμογών, επιλέξτε μία από τη λίστα.
- Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Λήξη**.
- Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Κλ. όλων**.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γλώσσα και εισαγωγή** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε μια γλώσσα.

› Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ήχων αφής

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχοι αφής**.

› Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής

1. Πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
2. Επιλέξτε και σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης για κάθε ήχο.

› Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχος κλήσης συσκευής**.
2. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης → **ΟΚ**.

› Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Για σίγαση ή ακύρωση σίγασης της συσκευής σας, κάντε ένα από τα εξής:

- Πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, και κατόπιν επιλέξτε **Ήχος**.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και στη συνέχεια επιλέξτε **Δόνηση** ή **Σίγαση**.
- Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το #.

› Επιλογή ενός φόντου για την αρχική οθόνη

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Φόντο** → **Αρχική οθόνη**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων → μια εικόνα.

› Αλλαγή της γραμματοσειράς οθόνης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Στυλ γραμματοσειράς**.

2 Επιλέξτε μια γραμματοσειρά → **Ναι**.

› Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Φωτεινότητα**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή δεξιά.

3 Επιλέξτε **OK**.

› Κλείδωμα της συσκευής

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή ενεργοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ρύθμιση ξεκλειδώματος με αναγνώριση προσώπου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Ξεκλ. βάσει προσώπου**.

2 Επιλέξτε **Επόμενο** → **Ρυθμίστε το** → **Συνέχεια**.

3 Προσαρμόστε τη συσκευή ώστε να χωρά το πρόσωπό σας εντός της εικόνας.

4 Όταν το πρόσωπό σας αποτυπωθεί σωστά, επιλέξτε **Συνέχεια**.

5 Ολοκληρώστε τη δημιουργία του δευτερεύοντος PIN ή μοτίβου ξεκλειδώματος.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Μοτίβο**.

2 Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και κατόπιν επιλέξτε **Επόμενο**.

3 Σχεδιάστε ένα μοτίβο για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

4 Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

5 Ολοκληρώστε τη ρύθμιση του εφεδρικού κωδικού PIN.

Εάν ξεχάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης με έναν εφεδρικό κωδικό PIN.

Ορισμός PIN ξεκλειδώματος

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **PIN**.

2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

3 Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.

2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

› Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας με τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM. Όταν το κλείδωμα SIM ή USIM είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή μεταβαίνετε σε εφαρμογές που απαιτούν το PIN.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM** → **Κλείδωμα κάρτας SIM**.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **OK**.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα SIM ή USIM στον πάροχο υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού μου

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στη χαμένη ή κλεμμένη συσκευή σας, η δυνατότητα εύρεσης του κινητού σας θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επικοινωνίας στους καθορισμένους παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε τη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρειάζεστε ένα λογαριασμό Samsung για να ελέγχετε τη συσκευή από απόσταση μέσω του διαδικτύου.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**.

2 Επιλέξτε **Σύνδεση**.

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Samsung, επιλέξτε το **Δημ. νέου λογαρ.**

3 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στη Samsung και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.

4 Σύρετε το διακόπτη **Ειδοποίηση αλλαγής SIM** προς τα δεξιά.

5 Επιλέξτε **Μήνυμα ειδοποίησης**.

6 Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου που θα αποσταλεί στους παραλήπτες και επιλέξτε **ΟΚ**.

7 Προσθέστε παραλήπτες:

- Επιλέξτε **Δημι-ουργία** και εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς με το χέρι, συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας και το σύμβολο +.
- Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς από τη λίστα επαφών σας επιλέγοντας **Επαφές**.

8 Επιλέξτε **Αποθήκ.**

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο μιλώντας στο μικρόφωνο, επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο, ή γράφοντας στην οθόνη.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

› Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου

1 Σε κάποιο πεδίο κειμένου πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

2 Επιλέξτε **Επιλογή μεθόδου εισαγωγής** → μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

› Εισαγωγή κειμένου με τη λειτουργία εισαγωγής φωνής Google

1 Εκφωνήστε το κείμενό σας στο μικρόφωνο.

2 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε .

Για να προσθέσετε γλώσσες εισαγωγής για αναγνώριση φωνής, επιλέξτε τη γλώσσα → **Προσθήκη περισσότερων γλωσσών**.

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Samsung

1 Σε κάποιο πεδίο κειμένου πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

2 Επιλέξτε **Επιλογή μεθόδου εισαγωγής** → **Διαμόρφωση μεθόδων εισαγωγής**, και κατόπιν επιλέξτε το δίπλα στο **Πληκτρολόγιο Samsung** → **Τύποι κατακόρυφου πληκτρ.** → έναν τύπο πληκτρολογίου.

3 Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα.

Κατά την εισαγωγή κειμένου, περιστρέψτε τη συσκευή για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο QWERTY σε διάταξη ευρείας οθόνης. Επιλέξτε τα εικονικά πλήκτρα όπως χρειάζεται για να εισάγετε το κείμενό σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

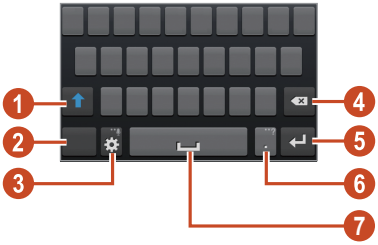

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Εναλλαγή λειτουργιών εισαγωγής κειμένου.
3	Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου. Πατήστε παρατεταμένα στο για να μεταβείτε σε λειτουργία χειρογράφου, να εισάγετε κείμενο φωνητικά ή να έχετε πρόσβαση στο πρόχειρο.
4	Διαγραφή της εισαγωγής.
5	Έναρξη νέας γραμμής.
6	Εισαγωγή τελείας; Άνοιγμα του πλαισίου συμβόλων (πατήστε παρατεταμένα).
7	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο τρόπος λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου (XT9), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνεχή εισαγωγή, που σας επιτρέπει να εισάγετε κείμενο με σάρωση στο πληκτρολόγιο. ► σ. 136

Κατά την εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο 3x4, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:

Λειτουργία	Ενέργεια
ABC	1. Επιλέξτε ABC 123 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ABC. 2. Επιλέξτε ένα αντίστοιχο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο κατάλληλος χαρακτήρας.
Αριθμός	1. Επιλέξτε 123 Sym για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αριθμών. 2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό. Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς πατώντας παρατεταμένα ένα εικονικό πλήκτρο στη λειτουργία ABC.
Σύμβολο	1. Επιλέξτε Sym ABC για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συμβόλων. 2. Επιλέξτε ◄ ή ► για κύλιση σε σύνολο συμβόλων. 3. Επιλέξτε ένα σύμβολο.

› Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Από πεδίο κειμένου, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο σε μια άλλη εφαρμογή.

1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα απόσπασμα κειμένου.
2. Σύρετε το ή το για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε.
3. Επιλέξτε ή για να προσθέσετε το κείμενο στο πρόχειρο.
4. Σε μια άλλη εφαρμογή, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θα εισάγετε το κείμενο.
5. Επιλέξτε → **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ρυθμίζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

- Για να αποτραπεί η τυχαία εισαγωγή δεδομένων, ενεργοποιήστε τον αισθητήρα εγγύτητας για να κλειδώνει αυτόματα η οθόνη αφής όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο πρόσωπό σας. ► σ. 51
- Στατικός ηλεκτρισμός που εκφορτίζεται από το σώμα ή το ρουχισμό σας μπορεί να παρεμβάλλεται με τον αισθητήρα εγγύτητας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

› Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση. Για κλήση βίντεο επιλέξτε .
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή για χρήση για την πραγματοποίηση της κλήσης (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Τερμ.κλ.** για να τερματίσετε την κλήση.

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς που καλείτε συχνά στη λίστα επαφών. ► σ. 85
- Για πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχ. κατ.**

› Απάντηση σε κλήση

1 Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για σίγαση του ήχου κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου.

2 Επιλέξτε **Τερμ.κλ.** για να τερματίσετε την κλήση.

› Απόρριψη κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα στον καλούντα όταν απορρίπτετε μια κλήση, σύρετε τη γραμμή απόρριψης μηνύματος στο κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από αρκετά προκαθορισμένα μηνύματα ή να δημιουργήσετε τα δικά σας μηνύματα.
► σ. 50

› Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 0 + για να εισάγετε το χαρακτήρα +.

2 Εισάγετε έναν πλήρη αριθμό (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και τηλεφωνικός αριθμός).

3 Επιλέξτε για να καλέσετε τον αριθμό.

› Χρήση σετ ακουστικών

Συνδέστε σετ ακουστικών με τη συσκευή σας για να απαντάτε και να ελέγχετε με άνεση τις κλήσεις σας.

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης:

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε . Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε .
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**, και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Εναλλ.**
- Για να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση, επιλέξτε και στη συνέχεια σύρετε το δάχτυλό σας εκτός του μεγάλου κύκλου όταν ακούσετε τον ήχο αναμονής κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Πληκτ/γιο**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.

- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Ακουστικά**.
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και κατόπιν επιλέξτε **Συγχώνευση** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να επεξεργαστείτε τη λίστα επαφών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επαφές**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μήνυμα**.
- Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σημείωση**.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο:

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

- Για εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω, επιλέξτε **Αλλαγή κάμερας**.
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να μην εμφανίζεται η εικόνα σας στο συνομιλητή σας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Απ.εικόνας**.
- Για να επιλέξετε μιαν άλλη εικόνα η οποία θα εμφανίζεται στο συνομιλητή σας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εξερχ.\εικόνα**.

- Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Πληκτ/γιο**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εναλλαγή στο ακουστικό**.
- Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ηχείων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ηχείο εκτός λειτ/γίας**.
- Για να συμπεριλάβετε εικονίδια συναισθημάτων στην εικόνα σας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κινούμ.εικ.συναισθ.**
- Για να συμπεριλάβετε διακοσμητικά εικονίδια στην εικόνα σας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προβολή θέματος**.
- Για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής σε προβολή κινουμένων σχεδίων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ενεργ. προβ. καρτούν**.
- Πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα του συνομιλητή σας για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
  - Για λήψη της εικόνας του συνομιλητή σας, επιλέξτε **Καταγραφή εικόνας**.
  - Για καταγραφή της εικόνας του συνομιλητή σας σε βίντεο, επιλέξτε **Εγγραφή βίντεο**.

Σε πολλές περιοχές είναι παράνομη η ηχογράφηση μιας κλήσης χωρίς άδεια. Ζητάτε πάντα άδεια από το συνομιλητή σας πριν ηχογραφήσετε μια κλήση.

› Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Η συσκευή σας δείχνει τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε τον αριθμό της αναπάντητης κλήσης, πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, και κατόπιν επιλέξτε την ειδοποίηση της αναπάντητης κλήσης.

› Ορισμός αυτόματης απόρριψης

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από καθορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Απόρριψη κλήσης**.

3 Σύρετε το διακόπτη **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης** προς τα δεξιά.

4 Επιλέξτε **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης** → μια επιλογή.

Επιλογή	Ενέργεια
Όλοι οι αριθμοί	Απόρριψη όλων των κλήσεων.
Αριθμοί αυτόμ. απόρριψης	Απόρριψη κλήσεων από τηλεφωνικούς αριθμούς της λίστας αυτόματης απόρριψης.

5 Επιλέξτε **Λίστα αυτόματης απόρριψης**.

6 Επιλέξτε **Δημ/ργία**.

7 Εισάγετε έναν αριθμό και επιλέξτε **Αποθήκ.**
Μπορείτε να ορίσετε τα κριτήρια για τον αριθμό.

8 Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 6-7.

› Ενεργοποίηση λειτουργίας FDN (προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, η συσκευή εμποδίζει τις εξερχόμενες κλήσεις προς οποιονδήποτε αριθμό που δεν είναι αποθηκευμένος στη λίστα FDN στην κάρτα SIM ή USIM.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης**.

3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση FDN**.

4 Εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και επιλέξτε **OK**.

5 Επιλέξτε **Λίστα FDN** και προσθέστε επαφές.

› Ορισμός εκτροπής κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που κατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον καθορισμένο αριθμό. Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία αυτή ξεχωριστά για διάφορες συνθήκες.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Προώθηση κλήσης** → έναν τύπο κλήσης.

3 Επιλέξτε μία κατάσταση.

4 Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Ενεργό**.
Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Ορισμός φραγής κλήσεων

Η φραγή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που απαγορεύει ορισμένους τύπους κλήσεων ή αποτρέπει άλλα άτομα να πραγματοποιούν κλήσεις με τη συσκευή σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Φραγή κλήσεων** → έναν τύπο κλήσης.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων.

4 Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης φραγής κλήσεων και επιλέξτε **OK**.
Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια άλλη κλήση σε εξέλιξη. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο για φωνητικές κλήσεις.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αναμονή κλήσεων**.
Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Προβολή αρχείου κλήσεων ή μηνυμάτων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με κλήσεις και μηνύματα, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο τους.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχ. κατ.**

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προβολή κατά** → μια επιλογή.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να στείλετε μήνυμα σε μια επαφή κάνοντας κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια καταχώριση του αρχείου καταγραφής.

3 Επιλέξτε μια καταχώριση αρχείου καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε τον αριθμό στη λίστα επαφών ή στη λίστα αυτόματης απόρριψης.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων κλήσεων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Απόρριψη κλήσης	Ρύθμιση για αυτόματη απόρριψη κλήσεων από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. Μπορείτε να προσθέσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στη λίστα αυτόματης απόρριψης.
Ρύθμ. μηνυμάτων απόρριψης	Προσθήκη ή επεξεργασία του μηνύματος που θα αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων → Ήχος κλήσης συσκευής	Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων → Δόνηση συσκευής	Προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων → Δόνηση κατά την κλήση	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται και να εκπέμπει ήχο για να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων → Ήχοι πλήκτρων	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν εισάγετε αριθμούς στην οθόνη κλήσης.
Ειδοποίηση κλήσης → Δόνηση κλήσης	Ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής απαντά ή τερματίζει μια κλήση.
Ειδοποίηση κλήσης → Ήχοι κατάστασης κλήσης	Ρύθμιση της συσκευής να ειδοποιεί για την κατάσταση της κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Ειδοποίηση κλήσης → Ειδοποίηση κλήσεων	Ρύθμιση της συσκευής για να ειδοποιεί για συμβάντα στη διάρκεια μιας κλήσης.
Απάντηση/ τερματισμός κλήσεων → Απάντηση κλήσεων με το κεντρικό πλήκτρο	Ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε κλήσεις με πίεση του πλήκτρου αρχικής οθόνης.

Επιλογή	Ενέργεια
Απάντηση/ τερματισμός κλήσεων → Τερμ. κλ. με το πλήκτ. ενερ.	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
Σβήσιμο της οθόνης κατά τη διάρκεια των κλήσεων	Ρύθμιση ενεργοποίησης του αισθητήρα εγγύτητας στη διάρκεια μιας κλήσης.
Αξεσουάρ για κλήσεις → Αυτόματη απάντηση	Ρύθμιση της συσκευής να απαντά ή όχι αυτόματα σε κλήσεις μετά από προκαθορισμένη χρονική περίοδο (διαθέσιμο μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σετ ακουστικών).
Αξεσουάρ για κλήσεις → Χρονόμετρο αυτ. απάντησης	Επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απαντηθεί μια κλήση.
Αξεσουάρ για κλήσεις → Συνθήκες εξερχ. κλήσης	Ρύθμιση να επιτρέπονται οι εξερχόμενες κλήσεις με σετ ακουστικών Bluetooth, ακόμα και όταν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη.
Αξεσουάρ για κλήσεις → Τύπος εξερχόμενης κλήσης	Επιλογή του τύπου εξερχόμενων κλήσεων για πραγματοποίηση με χρήση σετ ακουστικών Bluetooth.
Προώθηση κλήσης	Ρύθμιση για αποστολή εισερχόμενων κλήσεων σε συγκεκριμένο αριθμό.
Επιπλέον ρυθμίσεις → Ταυτότητα καλούντος	Εμφάνιση ταυτότητας καλούντος στους άλλους σε εξερχόμενες κλήσεις.
Επιπλέον ρυθμίσεις → Φραγή κλήσεων	Ρύθμιση για απαγόρευση κλήσεων ανά τύπο κλήσης.
Επιπλέον ρυθμίσεις → Αναμονή κλήσεων	Ρύθμιση της συσκευής για να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις στη διάρκεια μιας κλήσης.

Επιλογή	Ενέργεια
Επιπλέον ρυθμίσεις → Αυτόματη επανάκληση	Ρύθμιση για αυτόματη επανάληψη κλήσης όταν μια κλήση δεν συνδέθηκε ή διακόπηκε.
Επιπλέον ρυθμίσεις → Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης	Ενεργοποίηση λειτουργίας FDN για αποτροπή κλήσεων σε τηλεφωνικούς αριθμούς που δεν βρίσκονται στη λίστα FDN στην κάρτα SIM ή USIM.
Επιπλέον ρυθμίσεις → Αυτόμ. κωδικός περιοχής	Ρύθμιση για αυτόματη εισαγωγή προθέματος (κωδικός περιοχής ή χώρας) πριν από τηλεφωνικό αριθμό.
Εικόνα κλήσης βίντεο	Επιλογή εναλλακτικής εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
Χρήση επιλογών αποτυχίας κλήσης	Ρύθμιση για προσπάθεια φωνητικής κλήσης σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης μιας κλήσης βίντεο.
Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων	Επιλογή παρόχου υπηρεσίας τηλεφωνητή.
Ρυθμίσεις τηλεφωνητή	Εισαγωγή αριθμού διακομιστή τηλεφωνητή. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.
Ήχος κλήσης	Επιλογή ενός ήχου που σας ειδοποιεί για νέα φωνητικά μηνύματα.
Δόνηση	Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να δονείται όταν λαμβάνονται φωνητικά μηνύματα.
Λογαριασμοί	Ρύθμιση για αποδοχή κλήσεων IP και διαμόρφωση των λογαριασμών σας για υπηρεσίες κλήσης IP.
Χρήση κλήσεων Internet	Ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες κλήσης IP για όλες τις κλήσεις ή μόνο για τις κλήσεις IP.

Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

› Αποστολή μηνύματος κειμένου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μηνύματα** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες:

- Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς με το χέρι, διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς από τις λίστες κλήσεων, μηνυμάτων ή επαφών επιλέγοντας .

3 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

Για να εισάγετε emoticon, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή smiley**.

4 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

› Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μηνύματα** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες:

- Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email με το χέρι και διαχωρίστε τις με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email από τις λίστες κλήσεων, μηνυμάτων ή επαφών επιλέγοντας .

Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.

3 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
Για να εισάγετε emoticon, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή smiley**.

4 Επιλέξτε και επισυνάψτε ένα αρχείο.

5 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη θέματος**, και κατόπιν πληκτρολογήστε το θέμα.

6 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

› Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μηνύματα**.
Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήμα μηνυμάτων.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων για να προβάλλετε περαιτέρω στοιχεία.

› Ακρόαση μηνύματος τηλεφωνητή

Αν έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να εκτρέπει τις αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις κλήσεις.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 1 .

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών για να μάθετε τον αριθμό αυτό.

Google Mail

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακής αλληλογραφίας Google Mail™.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χαρακτηρίζεται διαφορετικά, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google Mail** → .
2. Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη και εισάγετε μια διεύθυνση email.
3. Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.
4. Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
5. Πατήστε το κουμπί επιλογών και στη συνέχεια επιλέξτε **Επισύναψη εικόνας** ή **Επισύναψη βίντεο** και επισυνάψτε ένα αρχείο.
6. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στο νήμα μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google Mail**.
2. Επιλέξτε για ενημέρωση της λίστας μηνυμάτων.
3. Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση δεξιά ή αριστερά.
- Για να προστεθεί το μήνυμα στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε → **Απάντ. σε όλους**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε → **Προώθηση**.
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως σημαντικό, επιλέξτε .
- Για να σημειώσετε το μήνυμα ως σημαντικό, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επισήμανση ως σημαντικό**.
- Για να αποκρύψετε το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σίγαση**. Για προβολή των κρυμμένων μηνυμάτων, επιλέξτε → **Όλα τα μηνύματα** από τη λίστα ετικετών.
- Για να προσθέσετε το μήνυμα στη λίστα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, πατήστε το κουμπί επιλογών και στη συνέχεια επιλέξτε **Αναφορά ως ανεπιθύμητης συνομιλίας** ή **Αναφορά ηλεκτρονικού ψαρέματος**.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε το συνημμένο. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, πατήστε το κουμπί επιλογών και στη συνέχεια επιλέξτε **Αποθήκευση**. Η μέθοδος αποθήκευσης συνημμένων στη συσκευή σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αρχείου.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email**.

2 Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.

3 Επιλέξτε **Επόμενο**. Για να εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού με το χέρι, επιλέξτε **Μη αυτομ. ρύθ/ση**.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει περισσότερους από δύο λογαριασμούς, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών email. Επιλέξτε το όνομα ενός λογαριασμού στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να ανακτήσετε μηνύματα.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες:

- Εισάγετε διευθύνσεις email με το χέρι, διαχωρίζοντάς τες με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε διευθύνσεις email από τις λίστες μηνυμάτων ή επαφών επιλέγοντας .

3 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.

4 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

5 Επιλέξτε και επισυνάψτε ένα αρχείο.

6 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στο νήμα μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email**.

2 Επιλέξτε για ενημέρωση της λίστας μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση δεξιά ή αριστερά.
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε .
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να σημειώσετε το μήνυμα ως σημαντικό, επιλέξτε .
- Για να σημειώσετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σήμανση ως μη αναγνωσμένο**.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αποθήκευση email**. Το μήνυμα αποθηκεύεται στο **Τα Αρχεία Μου** → **Όλα τα αρχεία** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Για εκτύπωση του μηνύματος μέσω Wi-Fi ή USB, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σύνθεση**.
- Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς, πατήστε το κουμπί επιλογών και στη συνέχεια επιλέξτε **Μέγεθος γραμματοσειράς**.
- Για φιλτράρισμα μηνυμάτων βάσει του αποστολέα, πατήστε το κουμπί επιλογών και στη συνέχεια επιλέξτε **Ορισμός ως αποστ. προτερ.** Μπορείτε να διαβάζετε τα μηνύματα από τον αποστολέα στον καθορισμένο φάκελο εισερχομένων.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

- Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο στη συσκευή σας, επιλέξτε την καρτέλα συνημμένων → .
- Για να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο ευρετήριο ως ομάδα επαφών, επιλέξτε και κατόπιν επιλέξτε στο πεδίο παραληπτών.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογαριασμό email.

Talk

Μάθετε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα φίλων και συγγενών με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Ορισμός της κατάστασής σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk**.
2. Επιλέξτε έναν λογαριασμό Google.
3. Επιλέξτε το όνομά σας στο πάνω μέρος της λίστας φίλων.
4. Προσαρμόστε την κατάστασή σας, την εικόνα και το μήνυμά σας.

› Προσθήκη επαφής στη λίστα φίλων

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk** → .
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email ενός φίλου και κατόπιν επιλέξτε **ΤΕΛΟΣ**.

   Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

› Έναρξη συνομιλίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk**.

2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα φίλων.
Ανοίγει η οθόνη συνομιλίας.

3 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.
- Για να προσθέσετε και άλλες επαφές στη συνομιλία, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη στη συζήτηση**.
- Για εναλλαγή μεταξύ ενεργών συνομιλιών, μετακινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για χρήση συνομιλίας βίντεο, επιλέξτε .
- Για χρήση συνομιλίας βίντεο, επιλέξτε .

4 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Τερματισμός συζήτησης** για να τερματίσετε τη συνομιλία.

ChatON

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το ChatON να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει αριθμό κινητού τηλεφώνου.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **ChatON**.

Εάν εκκινείτε αυτή την εφαρμογή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.

2 Εισαγάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.

Messenger

Μάθετε πώς να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από φίλους και την οικογένειά σας με την υπηρεσία άμεσης αποστολής μηνυμάτων του Google+ messenger.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Messenger**.

Εάν εκκινείτε αυτή την εφαρμογή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.

2 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.

Google+

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης της Google. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες για να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα και να μεταφορτώνετε τις φωτογραφίες σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google+**.

Εάν εκκινείτε αυτή την εφαρμογή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.

2 Επιλέξτε τη λειτουργία κοινωνικής δικτύωσης.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο.

- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

› Λήψη φωτογραφίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Εστιάστε το φακό της κάμερας στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

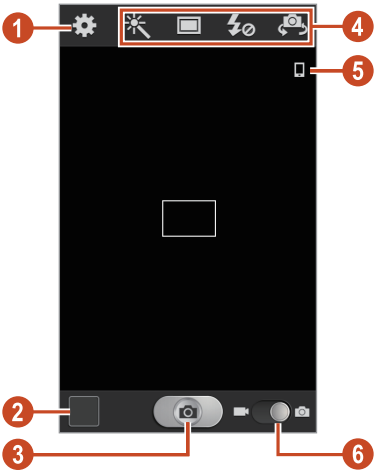

Αριθμός	Ενέργεια
1	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
2	Προβολή φωτογραφιών που τραβήξατε.
3	Λήψη φωτογραφίας.
4	Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις της κάμερας. • : Αλλαγή της λειτουργίας εφέ. • : αλλαγή της λειτουργίας λήψης. ► σ. 65 • : Αλλαγή της ρύθμισης του φλας: μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να χρησιμοποιεί το φλας όταν χρειάζεται. • : αλλαγή στην εμπρός κάμερα για αυτοφωτογράφηση. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις για επιλογές που χρησιμοποιείτε συχνά. ► σ. 71
5	Προβολή της θέσης αποθήκευσης.
6	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση με το πλήκτρο έντασης ήχου. Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε λήψη στην υψηλότερη ανάλυση.

3 Πατήστε εκεί που θέλετε να εστιάσετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται στη θέση που πατήσατε και γίνεται πράσινο όταν εστιάσει στο θέμα.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να την προβάλλετε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη.
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε, επιλέξτε .
- Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση εικόνων, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις παρουσίασης**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια παρουσίαση, επιλέξτε → **Έναρξη παρουσίασης**.
- Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για καταχώρηση των προσώπων στη φωτογραφία ως ετικέτες προσώπων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ετικέτα προσώπου**. ► σ. 76
- Για να προσθέσετε τη φωτογραφία στο πρόχειρο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αντιγραφή στο πρόχειρο**.
- Για περιστροφή της φωτογραφίας αριστερόστροφα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περιστροφή προς τα αριστερά**.
- Για περιστροφή της φωτογραφίας δεξιόστροφα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περιστροφή προς τα δεξιά**.
- Για να αποκόψετε ένα τμήμα από τη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περικοπή**.
- Για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία με το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επεξεργ.**
- Για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα για μια επαφή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε κάποιο άτομο του οποίου το πρόσωπο έχει σημειωθεί με ετικέτα στη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου**.
- Για εκτύπωση της φωτογραφίας μέσω Wi-Fi ή USB, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μετονομασία**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες της φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

› Αλλαγή της λειτουργίας λήψης

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες σε διάφορους τρόπους λειτουργίας λήψης. Για αλλαγή της λειτουργίας λήψης, επιλέξτε → μια επιλογή.

Επιλογή	Ενέργεια
Πανόραμα	Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών.
Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου	Ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει το πρόσωπο κάποιου ατόμου που έχετε επισημάνει με ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό. Η αναγνώριση προσώπου ενδέχεται να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φορά το πρόσωπο.
Λήψη χαμόγ.	Ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες όταν χαμογελάνε.
Κιν.σχέδια	Λήψη φωτογραφιών με εφέ κινουμένων σχεδίων.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Επεξεργασία συντομεύσεων	Επεξεργασία συντομεύσεων προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.

Επιλογή	Ενέργεια
Ετικέτα GPS	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. • Για να βελτιώσετε τη λήψη GPS, αποφεύγετε τη λήψη σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, όπως ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες. • Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.
Αυτοφωτογράφηση	Αλλαγή στην εμπρός κάμερα για αυτοφωτογράφηση.
Φλας	Αλλαγή της ρύθμισης του φλας: μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να χρησιμοποιεί το φλας όταν χρειάζεται.
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης. ► σ. 65
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Λειτουργία σκηνών	Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας.
Λειτ. εστίασης	Επιλογή λειτουργίας εστίασης. Μπορείτε να κάνετε λήψη κοντινών φωτογραφιών ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να εστιάζει στο θέμα ή στα ανθρώπινα πρόσωπα αυτόματα.

Επιλογή	Ενέργεια
Χρονομετρητής	Επιλέξτε τη χρονική καθυστέρηση πριν από τη λήψη της φωτογραφίας.
Ανάλυση	Πραγματοποίηση επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
ISO	Προσαρμογή της ευαισθησίας του αισθητήρα εικόνας.
Μέτρηση	Επιλογή ενός τύπου μέτρησης έκθεσης.
Αυτόματη αντίθεση	Ρύθμιση της κάμερας για αυτόματη προσαρμογή της αναλογίας αντίθεσης μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών της φωτογραφίας σας.
Οδηγίες	Ρύθμιση για προβολή των γραμμών πλέγματος στην οθόνη προεπισκόπησης.
Ποιότητα εικόνας	Επιλογή του επιπέδου ποιότητας των φωτογραφιών σας.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών που τραβήξατε.
Επαναφορά	Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της κάμερας.

› Εγγραφή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

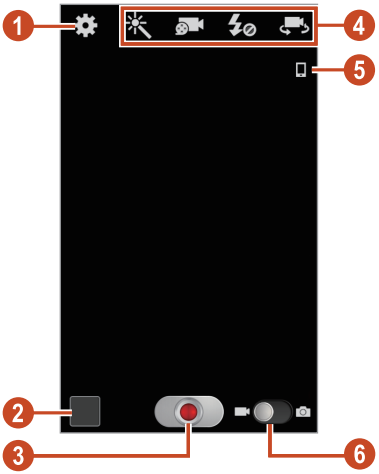

Αριθμός	Ενέργεια
1	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
2	Προβολή των βίντεο που τραβήξατε.
3	Εγγραφή βίντεο.
4	Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις της βιντεοκάμερας. • : Αλλαγή της λειτουργίας εφέ. • : Αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων ή για κανονική αποθήκευση). • : Αλλαγή της ρύθμισης του φλας. • : Αλλαγή στην εμπρός κάμερα για εγγραφή βίντεο του εαυτού σας. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις για επιλογές που χρησιμοποιείτε συχνά. ► σ. 71
5	Προβολή της θέσης αποθήκευσης.
6	Μετάβαση στην κάμερα.

Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση με το πλήκτρο έντασης ήχου. Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε εγγραφή στην υψηλότερη ανάλυση.

4 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Για λήψη μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, επιλέξτε .

5 Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.

Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η βιντεοκάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε κάρτα μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Αφού τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να το προβάλλετε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, επιλέξτε .
- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα ή να το μοιραστείτε, επιλέξτε .
- Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση εικόνων, επιλέξτε → **Έναρξη παρουσίασης**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια παρουσίαση, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις παρουσίασης**.
- Για να διαγράψετε το βίντεο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μετονομασία**.
- Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες του βίντεο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Επεξεργασία συντομεύσεων	Επεξεργασία συντομεύσεων προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
Εγγρ. χρήστη σε βίντεο	Αλλαγή στην εμπρός κάμερα για εγγραφή βίντεο του εαυτού σας.
Φλας	Αλλαγή της ρύθμισης του φλας.
Λειτουργία εγγραφής	Αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων ή για κανονική αποθήκευση).
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας.
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν ξεκινήσει η καταγραφή βίντεο από την βιντεοκάμερα.
Ανάλυση	Πραγματοποίηση επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Οδηγίες	Ρύθμιση για προβολή των γραμμών πλέγματος στην οθόνη προεπισκόπησης.
Ποιότητα βίντεο	Επιλογή του επιπέδου ποιότητας των βίντεο.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των εγγεγραμμένων βίντεο.
Επαναφορά	Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.

› Επεξεργασία των εικονιδίων συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις για επιλογές που χρησιμοποιείτε συχνά.

1 Από την οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή συντομεύσεων, ή επιλέξτε → **Επεξεργασία συντομεύσεων**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο στη λίστα επιλογών και κατόπιν σύρετέ το στην περιοχή συντομεύσεων.

Για να αφαιρέσετε συντομεύσεις, πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο και κατόπιν σύρετέ το στη λίστα επιλογών.

3 Πατήστε στην οθόνη για να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν επιχειρήσετε να το ανοίξετε το αρχείο.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αναπαραγ. Βίντεο**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

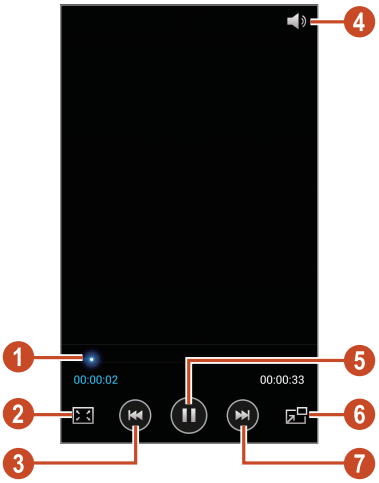

Αριθμός	Ενέργεια
1	Σάρωση του αρχείου προς τα εμπρός ή πίσω σύροντας ή πατώντας στην μπάρα.
2	Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης βίντεο.
3	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο (πάτημα εντός 3 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).
4	Ρύθμιση έντασης ήχου.
5	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Αριθμός	Ενέργεια
6	Μείωση του μεγέθους της οθόνης βίντεο. Για επιστροφή στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη του βίντεο.
7	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα ή να το μοιραστείτε, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να ακούσετε ηχητικό περιεχόμενο μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή αν συνδέσετε σετ ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.
- Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο, επιλέξτε **Αυτόμ. απενεργ. βίντεο**.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες βίντεο, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο

1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Λήψη	Ρύθμιση για αποτύπωση μιας σκηνής από το βίντεο ως εικόνας.
Αυτ. αναπ. επόμ.	Ρύθμιση του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο για αυτόματη αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου.

Επιλογή	Ενέργεια
SoundAlive	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
Υπότιτλοι	Προσαρμογή των ρυθμίσεων για ένα αρχείο υποτίτλων.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε εικόνες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν επιχειρήσετε να το ανοίξετε το αρχείο.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προβολή εικόνας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → μια εικόνα.

Κατά την προβολή μιας εικόνας, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες εικόνες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη.
- Για να στείλετε την εικόνα σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε, επιλέξτε .
- Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση εικόνων, επιλέξτε → **Έναρξη παρουσίασης**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια παρουσίαση, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις παρουσίασης**.

- Για να διαγράψετε την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για καταχώρηση των προσώπων στην εικόνα ως ετικέτες προσώπων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ετικέτα προσώπου**.
- Για να προσθέσετε την εικόνα στο πρόχειρο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αντιγραφή στο πρόχειρο**.
- Για περιστροφή της φωτογραφίας αριστερόστροφα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περιστροφή προς τα αριστερά**.
- Για περιστροφή της φωτογραφίας δεξιόστροφα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περιστροφή προς τα δεξιά**.
- Για να αποκόψετε ένα τμήμα από την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περικοπή**.
- Για να επεξεργαστείτε την εικόνα με το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επεξεργ.**
- Για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο ή ως εικόνα για μια επαφή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να στείλετε την εικόνα σε κάποιο άτομο του οποίου το πρόσωπο έχει σημειωθεί με ετικέτα στην εικόνα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου**.
- Για εκτύπωση της εικόνας μέσω Wi-Fi ή USB, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μετονομασία**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες της εικόνας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο φάκελο.

› Επισήμανση ενός προσώπου σε εικόνα με ετικέτα

Μάθετε να επισημαίνετε με ετικέτες πρόσωπα στις εικόνες σας ώστε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να στέλνετε μηνύματα, και να στέλνετε μηνύματα σε κοινωνικά δίκτυα με τις συντομεύσεις ετικέτας προσώπου.

Η αναγνώριση προσώπου ενδέχεται να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φορά το πρόσωπο.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ετικέτα προσώπου** → **Ενεργό**.

   Στο πλαίσιο εμφανίζονται πρόσωπα που αναγνωρίζονται. Αν τα πρόσωπα δεν αναγνωρίζονται αυτόματα, πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή ενός προσώπου για να προσθέσετε ένα πλαίσιο μη αυτόματα.
4. Επιλέξτε ένα αναγνωρισμένο πρόσωπο → **Προσθήκη ονόματος**.
5. Επιλέξτε το όνομα του ατόμου από τη λίστα επαφών.

   Η επαφή συνδέεται με το πρόσωπο στην εικόνα.

Όταν η ετικέτα προσώπου εμφανιστεί με όνομα, επιλέξτε την ετικέτα προσώπου και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα βίντεο (που υποδεικνύεται από το εικονίδιο).
3. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
4. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα πλήκτρα. ► σ. 71

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα ή να το μοιραστείτε, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να ακούσετε ηχητικό περιεχόμενο μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή αν συνδέσετε σετ ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.
- Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο, επιλέξτε **Αυτόμ. απενεργ. βίντεο**.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες βίντεο, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

Μουσική

Μάθετε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική ενώ κινείστε.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν επιχειρήσετε να το ανοίξετε το αρχείο.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το διαδίκτυο. ► σ. 93
- Λήψη από υπολογιστή με Samsung Kies. ► σ. 105
- Λήψη από υπολογιστή με Windows Media Player. ► σ. 106
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 114
- Λήψη μέσω Wi-Fi. ► σ. 109
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης.

› Αναπαραγωγή μουσικής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
2	Σάρωση του αρχείου προς τα εμπρός ή πίσω σύροντας ή πατώντας στην μπάρα.
3	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
4	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο (πάτημα εντός 3 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).
5	Ρύθμιση έντασης ήχου.
6	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
7	Ταξινόμηση μουσικών αρχείων κατά συναισθηματική διάθεση ή έτος.

Αριθμός	Ενέργεια
8	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
9	Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
10	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).

Μπορείτε να χειριστείτε το MP3 player με σετ ακουστικών. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση του MP3 player. Κατόπιν , πατήστε το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για προσθήκη μουσικών αρχείων στη γρήγορη λίστα (για αποθήκευση ως λίστα αναπαραγωγής), επιλέξτε **Πρ. σε γρήγ. λίστα**.
- Για να ακούσετε μουσική μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή αν συνδέσετε σετ ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.
- Για να στείλετε το μουσικό αρχείο σε άλλα άτομα ή να το μοιραστείτε, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να προσθέσετε το μουσικό αρχείο σε λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**.
- Για να ορίσετε το μουσικό αρχείο ως τον ήχο κλήσης σας, επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων του MP3 player, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες μουσικής, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Λήξη**.

› Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **ΟΚ**.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη μουσικής**.
5. Επιλέξτε τα αρχεία που θα συμπεριληφθούν και επιλέξτε **Τέλος**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
SoundAlive	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
Ταχύτητα αναπ/γωγής	Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής.
Μενού μουσικής	Επιλογή μουσικών κατηγοριών προς εμφάνιση στην οθόνη μουσικής βιβλιοθήκης.
Στίχοι	Ρύθμιση για εμφάνιση των στίχων των τραγουδιών κατά την αναπαραγωγή.
Αυτόματη απενεργοποίηση μουσικής	Ρύθμιση του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Ραδιόφωνο FM

Μάθετε να ακούτε μουσική και ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

› Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή σας.
2. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
5. Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Ηχογράφηση τραγουδιού από το ραδιόφωνο FM.
2	Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM.
3	Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.
4	Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων.

Αριθμός	Ενέργεια
5	Ρύθμιση έντασης ήχου.
6	Εισαγωγή μιας ραδιοφωνικής συχνότητας FM.
7	Πρόσβαση στις υπηρεσίες του τρέχοντος σταθμού, όπως λήψη μουσικών αρχείων ή κλήση του σταθμού. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

› Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών αυτόματα

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή σας.

2 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

3 Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

4 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σάρωση** → μια επιλογή.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

› Προσθήκη ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή σας.

2 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

3 Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

4 Μεταβείτε με κύλιση σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

5 Επιλέξτε για να προστεθεί ο σταθμός στη λίστα αγαπημένων.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων ραδιοφώνου FM

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Χώρος αποθήκευσης	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των κλιπ του ραδιοφώνου FM.
Ραδιοφωνικό κείμενο	Ρύθμιση για εμφάνιση της ταυτότητας του σταθμού στην οθόνη ραδιοφώνου FM. Οι ταυτότητες σταθμού διατίθενται μόνον από ραδιοφωνικούς σταθμούς που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.
Εναλλακτική συχνότητα	Ρύθμιση του ραδιοφώνου FM ώστε να επανασυντονίζεται αυτόματα στις συχνότητες των σταθμών όταν το ραδιοφωνικό σήμα είναι ασθενές.
Αυτόματη απενεργοποίηση FM	Ρύθμιση για το εάν το ραδιόφωνο FM θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Music Hub

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό κατάστημα μουσικής, για να αναζητήσετε και να αγοράσετε τα αγαπημένα τραγούδια σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αρχεία μουσικής στη λίστα επιθυμιών σας και να τα αναπαράγετε.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το διαδίκτυο.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Music Hub**.

2 Κάντε αναζήτηση, προεπισκόπηση ή αγοράστε τα αγαπημένα τραγούδια σας.

Game Hub

Μάθετε να κάνετε λήψη κοινωνικών και δημοφιλών παιχνιδιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Game Hub**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Να μην εμφανιστεί για 90 ημέρες**, και κατόπιν επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

3 Επιλέξτε και εγκαταστήστε ένα παιχνίδι.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα των προσωπικών ή επαγγελματικών επαφών σας. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις email, και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές** → +.
2. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
3. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
4. Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε να δημιουργήσετε επαφές από την οθόνη κλήσης επιλέγοντας **Προσθήκη στις Επαφές**.

› Εύρεση επαφής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να στείλετε μήνυμα σε μια επαφή κάνοντας κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο όνομα της επαφής.

3. Επιλέξτε ένα όνομα επαφής.

Από την προβολή επαφών, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση, επιλέξτε .
- Για κλήση βίντεο επιλέξτε .
- Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε ένα μήνυμα email, επιλέξτε .
- Για να ορίσετε έναν αγαπημένο αριθμό, επιλέξτε .
- Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής, επιλέξτε .

Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρύθμιση ταχείας κλήσης**.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό θέσης → μία επαφή.

Μπορείτε να καλέσετε αριθμό ταχείας κλήσης πατώντας παρατεταμένα τον αντίστοιχο αριθμό θέσης στην οθόνη κλήσης.

Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Επιλέξτε το όνομά σας στο επάνω μέρος της λίστας επαφών.
3. Επιλέξτε .
4. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας σε άλλους ή να τη μοιραστείτε με άλλους πατώντας το πλήκτρο επιλογών και επιλέγοντας **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω**.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα σε μια ολόκληρη ομάδα.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Ομάδες**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Δημ/ργία**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα.
4. Προσθέστε μέλη στην ομάδα.
5. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Αντιγραφή επαφής

Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
4. Επιλέξτε επαφές για αντιγραφή και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιγραφή επαφών από τη συσκευή στην κάρτα SIM ή USIM

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε επαφές για αντιγραφή και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος** → **OK**.

› Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών

Μπορείτε να εισάγετε ή να εξάγετε αρχεία (σε μορφή vcf) προς ή από τη μονάδα αποθήκευσης USB ή μια κάρτα μνήμης της συσκευής σας.

Εισαγωγή αρχείων επαφών

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD** ή **Εισαγωγή από συσκευή USB**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.

4 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για εισαγωγή ενός μόνο αρχείου επαφής, πολλών αρχείων επαφών ή όλων των αρχείων επαφών, και κατόπιν επιλέξτε **OK**.

5 Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και κατόπιν επιλέξτε **OK**.

Εξαγωγή επαφών

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SD** ή **Εξαγωγή στη συσκευή USB**.

3 Επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση.

S Planner

Η συσκευή σας περιλαμβάνει μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή που σας βοηθά να οργανώσετε τα προγράμματά σας πιο άνετα και αποτελεσματικά. Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε συμβάντα και εργασίες και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα και εργασίες.

› Δημιουργία συμβάντος ή εργασίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε έναν τύπο συμβάντος στο επάνω μέρος της οθόνης.

Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν από μια σημείωση, επιλέξτε **Quick add**. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο για αγγλικά και κορεάτικα.

4 Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Αλλαγή της λειτουργίας προβολής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε μια λειτουργία προβολής.

- **Έτος**: όλοι οι μήνες του έτους
- **Μήνας**: ένας πλήρης μήνας σε μία προβολή
- **Εβδομάδα**: ωριαία πλαίσια για τις ημέρες μιας ολόκληρης εβδομάδας
- **Ημέρα**: ωριαία πλαίσια για μια ολόκληρη ημέρα
- **Λίστα**: Λίστα όλων των συμβάντων και εργασιών που έχουν προγραμματιστεί για συγκεκριμένη περίοδο
- **Εργασία**: μια λίστα εργασιών

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής τοποθετώντας δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνοντάς τα μεταξύ τους ή ενώνοντάς τα.

› Προβολή συμβάντος ή εργασίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

- Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μετάβ. σε** και κατόπιν εισάγετε την ημερομηνία.
- Για να μετακινηθείτε στη σημερινή ημέρα, επιλέξτε **Σήμερα**.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Μπορείτε να στείλετε το συμβάν σε άλλους ή να το μοιραστείτε πατώντας το πλήκτρο επιλογών και επιλέγοντας **Κοινή χρήση μέσω**.

› Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος ή εργασίας

Αν ορίσετε υπενθύμιση για ένα συμβάν ή μια εργασία ημερολογίου, ηχεί ειδοποίηση τη συγκεκριμένη ώρα.

1 Πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

2 Επιλέξτε την ειδοποίηση συμβάντων.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να σιγάσει προσωρινά η ειδοποίηση συμβάντος, επιλέξτε **Αναβολή**.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις προβάλλετε αργότερα.

› Δημιουργία σημείωσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Σημείωση**.

2 Επιλέξτε +.

3 Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Προβολή σημείωσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Σημείωση**.

2 Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

Κατά την προβολή του σημειώματος, πατήστε το πλήκτρο επιλογών για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να διαγράψετε τη σημείωση, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να αλλάξετε το χρώμα φόντου, επιλέξτε **Χρώμα**.
- Για να προστατεύσετε τη σημείωση από τυχαία διαγραφή, επιλέξτε **Κλείδωμα**.
- Για εκτύπωση της σημείωσης μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να στείλετε τη σημείωση σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.

Εγγραφή Φωνής

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής της συσκευής σας.

› Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Εγγραφή Φωνής**.
2. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
   Για παύση της εγγραφής, επιλέξτε .
3. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε .
   Το σημείωμά σας αποθηκεύεται αυτόματα.

› Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Εγγραφή Φωνής**.
2. Επιλέξτε για να μεταβείτε στη λίστα φωνητικών σημειώσεων.
3. Επιλέξτε ένα φωνητικό σημείωμα.
   Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .
4. Επιλέξτε για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

Μπορείτε να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλους ή να την μοιραστείτε πατώντας το πλήκτρο επιλογών και επιλέγοντας **Κοινή χρήση μέσω**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγραφής φωνής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Εγγραφή Φωνής**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωνητικών σημειώσεων.
Ποιότητα εγγραφής	Επιλογή του επιπέδου ποιότητας των φωνητικών σημειώσεων.
Όριο για MMS	Ρύθμιση για περιορισμό των εγγραφών στο μέγιστο μήκος που μπορεί να επισυναφθεί σε μήνυμα πολυμέσων.
Αυτόματη ονομασία αρχείου βάσει συσχετισμών	Ρύθμιση για συμπερίληψη της τοποθεσίας και της ημερομηνίας στα ονόματα αρχείων.
Προεπιλεγμένο όνομα	Εισαγωγή προθέματος για την ονομασία φωνητικών σημειώσεων.

Υπηρεσίες ιστού και GPS

Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη αρχείων πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χαρακτηρίζεται διαφορετικά, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Περιήγηση σε ιστοσελίδα

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και κατόπιν επιλέξτε **Μετάβαση**.
3. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στις ιστοσελίδες του ιστορικού.
2	Εισάγετε μια διεύθυνση ιστού ή μια λέξη-κλειδί.

Αριθμός	Ενέργεια
3	Νέα φόρτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας. Όσο η συσκευή φορτώνει τις ιστοσελίδες, αυτό το εικονίδιο αλλάζει σε ✕.
4	Προβολή των σελιδοδεικτών σας, των σελίδων που έχετε αποθηκεύσει και του πρόσφατου διαδικτυακού ιστορικού.
5	Προβολή μικρογραφιών των ενεργών παραθύρων προγραμμάτων περιήγησης.

Κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ιστοσελίδες.
- Για να ανοίξετε νέο παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Νέο παράθυρο**.
- Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε μια συντόμευση για την τρέχουσα ιστοσελίδα στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη συντόμευσης**.
- Για να στείλετε ή να μοιραστείτε μια διεύθυνση ιστού με άλλους, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κοινή χρήση σελίδας**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο σε ιστοσελίδα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για να μεταβείτε στην προβολή επιφάνειας εργασίας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προβολή επιφάνειας εργασίας**.
- Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα για ανάγνωση εκτός σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αποθήκευση για ανάγνωση εκτός σύνδεσης**. Μπορείτε να προβάλετε τις αποθηκευμένες σελίδες επιλέγοντας → **Αποθηκευμένες σελίδες**.

- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση φωτεινότητας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Φωτεινότητα**.
- Για προβολή του ιστορικού λήψεων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Λήψεις**.
- Για να εκτυπώσετε την ιστοσελίδα μέσω Wi-Fi ή USB, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

› Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε το πεδίο URL.
3. Επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.

   Η συσκευή αναζητά ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.
4. Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.

› Σημείωση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων ιστοσελίδων σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Εισάγετε μια διαδικτυακή διεύθυνση ή πλοηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για προβολή των σελιδοδεικτών σας, επιλέξτε → **Σελ/δείκτες**. Από τη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σελιδοδείκτη για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
- Για να ανοίξετε νέο παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγμα σε νέο παράθυρο**.
- Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προσθήκη συντόμευσης**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της τρέχουσας ιστοσελίδας σε άλλους, επιλέξτε **Κοινή χρήση σύνδεσης**.
- Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση της τρέχουσας ιστοσελίδας, επιλέξτε **Αντ. URL σύνδ.**
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Διαγραφή σελιδοδείκτη**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης, επιλέξτε **Ορισμός ως αρχικής σελίδας**.

› Λήψη αρχείου από το διαδίκτυο

Κατά τη λήψη αρχείων ή εφαρμογών από το διαδίκτυο, η συσκευή σας τα αποθηκεύει στην εσωτερική μνήμη.

Τα αρχεία που λαμβάνετε από το διαδίκτυο ενδέχεται να περιέχουν ιούς που θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο αυτό, κάντε λήψη αρχείων μόνο από πηγές που θεωρείτε αξιόπιστες.

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η προστασία ενδέχεται να εμποδίζει τη λήψη, την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά ορισμένων αρχείων.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.

2 Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη του στη συσκευή.

› Προβολή του ιστορικού πρόσφατων ενεργειών

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet** → → **Ιστορικό**.

2 Επιλέξτε μια ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία χαρτών Google Maps™ για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητήσετε τοποθεσίες και να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να βρείτε τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη. ► σ. 115

› Αναζήτηση θέσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Χάρτες**.
Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.

2 Επιλέξτε .

3 Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε .
Για να αναζητήσετε μια θέση φωνητικά, επιλέξτε .

4 Επιλέξτε την τοποθεσία για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

Κατά την προβολή του χάρτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα.
- Για προβολή όλων των αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέξτε **ΛΊΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ**.
- Για να προβάλλετε την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε . Για να περάσετε σε προβολή πυξίδας του χάρτη που αλλάζει προσανατολισμό όταν μετακινείτε τη συσκευή, επιλέξτε .

- Για να προσθέσετε αστερίσκο στη θέση, επιλέξτε το πλαίσιο της ονομασίας της θέσης → .
- Για να προσθέσετε επίπεδα πρόσθετων πληροφοριών στο χάρτη ή να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επίπεδα**.

› Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Χάρτες**.

2 Επιλέξτε .

3 Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.

Για να εισάγετε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών σας ή τα μέρη με αστερίσκο, ή να επιλέξετε ένα σημείο στο χάρτη, επιλέξτε ◢ → μια επιλογή.

4 Επιλέξτε μέθοδο μετακίνησης και επιλέξτε **ΛΉΨΗ ΟΔΗΓΙΏΝ**.

Η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο μετακίνησης, μπορεί να δείτε πολλές διαδρομές.

5 Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Διαγραφή χάρτη**.

Πλοήγηση

Μάθετε να παίρνετε ηχητικές οδηγίες για τον προορισμό σας.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα τοποθεσία σας και άλλα στοιχεία πλοήγησης μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές πληροφορίες τοποθεσίας. Πρέπει να προσέχετε πάντα τις οδικές συνθήκες, την κυκλοφορία των οχημάτων και όσους άλλους παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την οδήγησή σας και να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς ενώ οδηγείτε.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Πλοήγηση**.

2 Εισάγετε τον προορισμό σας με τις παρακάτω μεθόδους:
- Εισαγωγή του προορισμού σας φωνητικά.
- Εισάγετε τον προορισμό σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.
- Επιλογή του προορισμού σας από τις διευθύνσεις των επαφών σας.
- Επιλογή του προορισμού σας από τα μέρη με αστερίσκο.

3 Εγκαταστήστε το απαιτούμενο λογισμικό και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες πλοήγησης.

Τοπικό

Μάθετε να αναζητάτε επιχειρήσεις και αξιοθέατα.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τοπικό**.

2 Αν θέλετε να αναζητήσετε επιχειρήσεις ή αξιοθέατα κοντά σε συγκεκριμένη τοποθεσία, επιλέξτε την τοποθεσία σας → **Εισαγ. μια διεύθυνση**.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία.

Η συσκευή αναζητεί κοντινές τοποθεσίες που σχετίζονται με την κατηγορία.

4 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες κατηγορίες πατώντας το πλήκτρο επιλογών και επιλέγοντας **Νέα αναζήτηση**.

Βιβλία Play

Κάντε περιήγηση και λήψη αρχείων βιβλίων με το Google Play Books. Μπορείτε να διαβάσετε αρχεία βιβλίων στη συσκευή σας. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Βιβλία Play**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Περιοδικά Play

Διαβάστε περιοδικά και πραγματοποιήστε λήψη τους με το Google Play Magazines. Μπορείτε να διαβάζετε περιοδικά στη συσκευή σας. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Περιοδικά Play**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Play Movies

Κάντε περιήγηση και ενοικιάστε ταινίες με το Google Play Movies. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ταινίες στη συσκευή σας. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Movies**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Μουσική Play

Πραγματοποιήστε περιήγηση και λήψη μουσικών αρχείων με το Google Play Music. Μπορείτε να ακούσετε μουσική στη συσκευή σας. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική Play**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Play Store

Η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών. Το Play Store σας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς εφαρμογών για κινητά.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική μνήμη.

› Λήψη μιας εφαρμογής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Store**.

2 Αναζητήστε μια εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη της στη συσκευή.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η συσκευή εγκαθιστά αυτόματα την εφαρμογή.

› Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Store**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Οι εφαρμογές μου**.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

4 Επιλέξτε **ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΆΣΤ.** → **ΟΚ**.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με εύκολο τρόπο μιας πληθώρας εφαρμογών και ενημερώσεων για τη συσκευή σας. Με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps, η συσκευή σας γίνεται ακόμα πιο έξυπνη. Εξερευνήστε τις χρήσιμες εφαρμογές που προσφέρονται και βελτιώστε την ζωή με την κινητή συσκευή σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Samsung Apps**.

2 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών στη συσκευή.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε *www.samsungapps.com* ή ανατρέξτε στο φυλλάδιο Samsung Apps.

YouTube

Μάθετε να προβάλλετε και να στέλνετε βίντεο μέσω της υπηρεσίας κοινής χρήσης βίντεο YouTube™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **YouTube**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

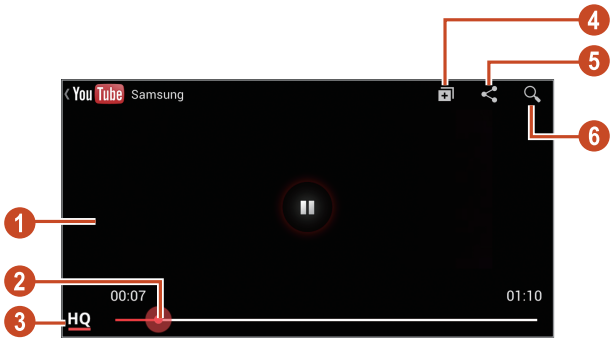

Αριθμός	Ενέργεια
1	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
2	Σάρωση του αρχείου προς τα εμπρός ή πίσω σύροντας την μπάρα.
3	Προβολή της ποιότητας βίντεο. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα βίντεο.
4	Προσθήκη του βίντεο στη λίστα αναπαραγωγής σας.

Αριθμός	Ενέργεια
5	Αποστολή του URL σε άλλους.
6	Αναζήτηση βίντεο.

› Αποστολή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **YouTube**.

2 Επιλέξτε το λογαριασμό Google αν αυτός είναι συνδεδεμένος με το YouTube.

3 Επιλέξτε → βίντεο.

Εάν πραγματοποιείτε αποστολή βίντεο για πρώτη φορά, επιλέξτε έναν τύπο δικτύου για την αποστολή του βίντεο.

4 Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες δημοσίευσης και επιλέξτε .

Φωνητική αναζήτηση

Μάθετε να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο φωνητικά.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Φωνητική αναζήτηση**.

2 Πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο.
Η συσκευή αναζητά ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

3 Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.

Ειδήσεις και καιρός

Μάθετε να προβάλλετε τις πληροφορίες για τον καιρό και να διαβάζετε τις κορυφαίες ειδήσεις και άλλα ειδησεογραφικά άρθρα.

› Προβολή των πληροφοριών για τον καιρό

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ειδήσεις και καιρός**.

2 Επιλέξτε **ΚΑΙΡΌΣ** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Η συσκευή αναζητά την τρέχουσα θέση σας και εμφανίζει πληροφορίες για τον καιρό.

Μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία για να προβάλλετε πληροφορίες για τον καιρό άλλης περιοχής. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις καιρού** και απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Χρήση της τοποθεσίας μου**. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια τοποθεσία στο **Ορισμός τοποθεσίας**.

› Ανάγνωση ειδησεογραφικών άρθρων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ειδήσεις και καιρός**.

2 Κάντε κύλιση σε ένα θέμα ειδήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε ένα άρθρο για άνοιγμα.

Για να προσθέσετε θέματα ειδήσεων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ειδήσεων** → **Επιλέξτε θέματα ειδήσεων**.

Συνδεσιμότητα

Συνδέσεις USB

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με καλώδιο USB.

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από υπολογιστή ενώ η συσκευή μεταφέρει ή έχει ενεργή πρόσβαση σε δεδομένα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη της συσκευής.

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας με μια θύρα USB σε υπολογιστή. Οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να αποτύχουν κατά τη χρήση βάσης πολλαπλών υποδοχών USB.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (www.samsung.com/kies).

Το Samsung Kies λειτουργεί και σε υπολογιστές Windows και σε υπολογιστές Macintosh.

1. Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
   Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
2. Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Σύνδεση με Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε μουσικά αρχεία.

› Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με υπολογιστή και να μεταβείτε σε αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

2 Πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

3 Επιλέξτε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

4 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

› Σύνδεση ως συσκευή κάμερας

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με υπολογιστή ως κάμερα και αποκτήστε πρόσβαση σε αρχεία στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη σύνδεση USB όταν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατεστημένο τον οδηγό USB για τη συσκευή σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

2 Πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

3 Επιλέξτε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Κάμερα (PTP)**.

4 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το διαδίκτυο ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά.

Ενεργοποιημένη λειτουργία Wi-Fi στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε τη λειτουργία μόνον όταν είναι απαραίτητο.

› Εύρεση και σύνδεση με σημείο πρόσβασης Wi-Fi

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
   Η συσκευή σας αναζητεί αυτόματα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης Wi-Fi.
2. Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Μη αυτόματη προσθήκη σημείου πρόσβασης Wi-Fi

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** → **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.
2. Εισάγετε το SSID για το σημείο πρόσβασης και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας σύμφωνα με τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας, και κατόπιν επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi με διαμόρφωση προστασίας

Μπορείτε να συνδεθείτε με ένα ασφαλισμένο σημείο πρόσβασης με κουμπί WPS ή WPS PIN. Για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αυτή, το ασύρματο σημείο πρόσβασης πρέπει να διαθέτει κουμπί WPS.

Σύνδεση με κουμπί WPS

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κουμπί προώθησης WPS**.
3. Πατήστε το κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Σύνδεση με WPS PIN

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή WPS PIN**.
3. Στο σημείο πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό PIN της συσκευής σας.

› Ορισμός ρυθμίσεων στατικού IP

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης → **Εμφάνιση σύνθετων επιλογών**.
3. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **Ρυθμίσεις IP**.
4. Επιλέξτε **Στατικό**.
5. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις IP.
6. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Για προχωρημένους**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Ειδοποίηση δικτύου	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας	Ρύθμιση για διατήρηση ή όχι της ενεργοποίησης της λειτουργίας Wi-Fi κατά τον τρόπο λειτουργίας αδράνειας.
Έλεγχος για υπηρεσία Internet	Ρύθμιση για έλεγχο δυνατότητας πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες κατά τη χρήση του τρέχοντος σημείου πρόσβασης.
Διεύθυνση MAC	Προβολή της διεύθυνσης MAC.
Διεύθυνση IP	Προβολή της διεύθυνσης IP.

Wi-Fi Direct

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct ώστε να συνδέετε δύο συσκευές μέσω Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

› Σύνδεση της συσκευής σας με άλλη συσκευή

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Επιλέξτε **Σάρωση**.

3 Επιλέξτε μια συσκευή.

Όταν ο ιδιοκτήτης της άλλης συσκευής αποδεχθεί τη σύνδεση, γίνεται σύνδεση των συσκευών.

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με πολλές συσκευές και να στέλνετε δεδομένα επιλέγοντας **Πολλαπλή σύνδεση**.

› Αποστολή δεδομένων μέσω Wi-Fi Direct

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο από μια κατάλληλη εφαρμογή.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω Wi-Fi Direct.

Η μέθοδος πραγματοποίησης επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και επιλέξτε μια άλλη συσκευή.

› Λήψη δεδομένων μέσω Wi-Fi Direct

Όταν λαμβάνετε δεδομένα, αποθηκεύονται αυτόματα στη συσκευή σας. Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο ShareViaWiFi.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μάθετε να μοιράζεστε τη σύνδεση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως ασύρματο σημείο πρόσβασης για άλλες συσκευές.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.** → **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.

2 Σύρετε το διακόπτη **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω Wi-Fi.

3 Επιλέξτε **Διαμόρφωση** για διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως σημείο πρόσβασης.

Επιλογή	Ενέργεια
SSID δικτύου	Επεξεργασία του ονόματος της συσκευής που θα εμφανίζεται σε άλλες συσκευές.
Απόκρυψη της συσκευής μου	Ρύθμιση ώστε να μην επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν τη συσκευή σας.
Ασφάλεια	Επιλογή ενός τύπου ασφάλειας.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης για αποτροπή μη εγκεκριμένης πρόσβασης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ρυθμίσετε την επιλογή ασφάλειας.
Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης	Ρύθμιση για εμφάνιση του κωδικού πρόσβασης ενώ τον εισάγετε.
Εμφάνιση σύνθετων επιλογών	Επιλογή καναλιού μετάδοσης.

4 Επιλέξτε **Αποθήκ.**

5 Σε μια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας και συνδεθείτε με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σας.

Μπορείτε να περιορίσετε την κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε προκαθορισμένες συσκευές. Επιλέξτε **Επιτρ. συσκευές**, δημιουργήστε μια λίστα συσκευών, και κατόπιν επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας για να αλλάξετε τον τρόπο κοινής χρήσης σε **Μόνο επιτρεπόμενες συσκευές**.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ φτιάχνοντας μια σύνδεση USB με υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

2 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.**

3 Επιλέξτε **Tethering μέσω USB** για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω USB.

Για να σταματήσετε το μοίρασμα της σύνδεσης δικτύου, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Tethering μέσω USB**.

Η μέθοδος κοινής χρήσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω Bluetooth

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.**

2 Επιλέξτε **Tethering μέσω Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω Bluetooth.

3 Από κάποια άλλη συσκευή, βρείτε τη συσκευή σας και πραγματοποιήστε σύζευξη.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth και τη ρύθμιση ορατότητας.

Bluetooth

Μάθετε να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη ηχογράφηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς). Η Samsung δεν έχει ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά.

› Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλη συσκευή

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Σάρωση**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Επιλέξτε **OK** για να αντιστοιχίσετε το Bluetooth PIN μεταξύ δύο συσκευών. Εναλλακτικά, εισάγετε ένα Bluetooth PIN και επιλέξτε **OK**.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό PIN ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

› Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο από μια κατάλληλη εφαρμογή.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω της λειτουργίας Bluetooth.

Η μέθοδος πραγματοποίησης επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και δημιουργήστε ζεύγος με μια συσκευή Bluetooth.

› Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στη συσκευή σας.

Για επιλογή της χρονικής διάρκειας ορατότητας της συσκευής σας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Χρονικό όριο ορατότητας**.

2 Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **OK** για να αντιστοιχίσετε τον κωδικό Bluetooth PIN ή εισάγετε το Bluetooth PIN και επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο Bluetooth. Αν λάβετε μια επαφή, αποθηκεύεται αυτόματα στο ευρετήριο.

GPS

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με δέκτη του παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες θέσης και να χρησιμοποιείτε πρόσθετες λειτουργίες GPS.

Για καλύτερη λήψη σημάτων GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- Μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- Σε κακές καιρικές συνθήκες
- Πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
- Σε όχημα με μεμβράνη αντι-ηλιακής προστασίας

Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή γύρω από την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Ενεργοποίησης υπηρεσιών θέσης

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Υπηρ. εντοπισμού θέσης**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας. Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Επιλογή	Ενέργεια
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δορυφόρων GPS.
Τοποθεσία και αναζήτηση Google	Ορίστε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία σας για αναζήτηση Google και για άλλες υπηρεσίες Google.

Συνδέσεις VPN

Μάθετε να δημιουργείτε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδέεστε με αυτά με ασφάλεια μέσω διαδικτύου.

- Η συσκευή σας θα πρέπει να είναι ήδη διαμορφωμένη με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο διαδίκτυο, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις συνδέσεις. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε τον διαχειριστή VPN.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.

› Ορισμός προφίλ VPN

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **VPN** → **Προσθήκη δικτύου VPN**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα	Εισαγωγή ονόματος για το διακομιστή VPN.
Τύπος	Επιλέξτε τον τύπο VPN.
Διεύθυνση διακομιστή	Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή VPN.

Επιλογή	Ενέργεια
Μυστικό L2TP	Καταχωρήστε έναν μυστικό κωδικό πρόσβασης L2TP.
Αναγνωριστικό IPSec	Εισαγωγή ονόματος χρήστη.
Ήδη κοινόχρηστο κλειδί IPsec	Εισαγωγή προδιανεμημένου κλειδιού ασφάλειας.
Πιστοποιητικό χρήστη IPSec	Επιλογή πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το διαδίκτυο.
Πιστοποιητικό CA IPSec	Επιλογή πιστοποιητικού αξιοπιστίας (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το διαδίκτυο.
Πιστοποιητικό διακομιστή IPSec	Επιλογή πιστοποιητικού διακομιστή που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το διαδίκτυο.
Κρυπτογράφηση PPP (MPPE)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για κρυπτογράφηση δεδομένων πριν την αποστολή τους στο διακομιστή VPN.
Εμφάνιση σύνθετων επιλογών	Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για τροποποίηση των ρυθμίσεων δικτύου για προχωρημένους.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

3 Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Σύνδεση σε ιδιωτικό δίκτυο

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **VPN**.
2. Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.

Εργαλεία

Αριθμ/χανή

Μάθετε να εκτελείτε υπολογισμούς με τη συσκευή σας.

› Εκτελέστε έναν υπολογισμό

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην οθόνη για να εκτελέσετε βασικούς υπολογισμούς.

Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν έχετε επιλέξει τη μη περιστροφή της οθόνης όταν περιστρέφετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

› Προβολή του ιστορικού υπολογισμών

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Εκτελέστε έναν υπολογισμό.

3 Επιλέξτε για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο της αριθμομηχανής.

Θα εμφανιστεί το ιστορικό υπολογισμών.

Ρολόι

Μάθετε να ορίζετε και να ρυθμίζετε ειδοποιήσεις και παγκόσμια ρολόγια. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο, το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης και το επιτραπέζιο ρολόι.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρολόι** → **Ειδοποίηση**.

2 Επιλέξτε **Δημιουργία ειδοποίησης**.

3 Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.

Σύρετε το διακόπτη **Έξυπνο ξυπνητήρι** προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε την εκπομπή προσομοιωμένων ήχων της φύσης πριν από το κύριο ξυπνητήρι.

4 Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για απενεργοποίηση μιας ειδοποίησης, επιλέξτε το εικονίδιο ρολογιού δίπλα στην ειδοποίηση. Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Διαγραφή**.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Για τη διακοπή της ειδοποίησης, επιλέξτε και στη συνέχεια σύρετε το δάχτυλό σας εκτός του μεγάλου κύκλου.
- Για να σιγάσετε την ειδοποίηση για την περίοδο αναβολής, επιλέξτε zZ και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρολόι** → **Παγκόσμιο Ρολόι** → **Προσθήκη πόλης**.

2 Εισάγετε ένα όνομα πόλης ή επιλέξτε μία πόλη από τη λίστα πόλεων.

- Για να επιλέξτε την πόλη στην οποία βρίσκεστε ήδη, επιλέξτε .
- Για να επιλέξετε μια πόλη στην προβολή παγκόσμιου χάρτη, επιλέξτε .

Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα στο ρολόι, πατήστε παρατεταμένα το ρολόι και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.

Χρήση του χρονομέτρου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρολόι** → **Χρονόμετρο**.
2. Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
3. Επιλέξτε **Γύρος** για καταγραφή των χρόνων των γύρων.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.

Χρήση του χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρολόι** → **Αντιστρ. μέτρηση**.
2. Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση.
3. Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
4. Όταν λήξει ο χρονομετρητής, επιλέξτε και σύρετε το δάχτυλό σας εκτός του μεγάλου κύκλου για τη διακοπή της ειδοποίησης.

Χρήση του επιτραπέζιου ρολογιού

Το επιτραπέζιο ρολόι εμφανίζει την τρέχουσα ώρα, την ημερομηνία και τον καιρό.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρολόι** → **Επιτραπέζιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε για προβολή του επιτραπέζιου ρολογιού σε πλήρη οθόνη.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
4. Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Απόκρ. γραμμής κατάσταοης	Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για απόκρυψη ή εμφάνιση της γραμμής κατάστασης.
Wallpaper	Επιλέξτε μια εικόνα φόντου για το επιτραπέζιο ρολόι.
Ημερολόγιο	Εμφάνιση του ημερολογίου.
Καιρός	Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για προβολή του καιρού που επικρατεί στη θέση που βρίσκεστε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας και να ρυθμίσετε το επιτραπέζιο ρολόι, ώστε να ενημερώνει αυτόματα τις πληροφορίες καιρού.

Λήψεις

Μάθετε να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής που έχετε λάβει από το διαδίκτυο ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Λήψεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία λήψης.

3 Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε λάβει, επιλέξτε το αρχείο καταγραφής.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο καταγραφής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε .

Τα Αρχεία Μου

Μάθετε να έχετε πρόσβαση σε διάφορους τύπους αρχείων αποθηκευμένων στη συσκευή σας.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων:

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	bmp, gif, jpg, png
Βίντεο	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Μουσική	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Ήχος	wav, imy, midi, amr
Άλλα	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν επιχειρήσετε να το ανοίξετε το αρχείο.

› Προβολή ενός αρχείου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τα Αρχεία Μου**.

2 Επιλέξτε έναν φάκελο.
- Για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα πάνω στον κατάλογο αρχείων, επιλέξτε .
- Για να επιστρέψετε στον αρχικό κατάλογο, επιλέξτε .

3 Επιλέξτε ένα αρχείο.

Από τη λίστα φακέλων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία και να εφαρμόσετε την ίδια επιλογή σε αυτά σε ένα βήμα, επιλέξτε **Επιλογή όλων**.
- Για να δημιουργήσετε φακέλους για τη διαχείριση των αρχείων, επιλέξτε **Δημ/ργία φακέλου**.
- Για να αναζητήσετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε **Προβολή κατά**.
- Για να ταξινομήσετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Ταξινόμηση κατά**.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαχείρισης αρχείων, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Google

Μάθετε να αναζητάτε δεδομένα στη συσκευή σας ή πληροφορίες στο διαδίκτυο.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google**.

2 Εισάγετε μια λέξη κλειδί και επιλέξτε .
Για να κάνετε φωνητική αναζήτηση δεδομένων, επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.

3 Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.

SIM Toolkit

Κάντε χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών. Ανάλογα με την κάρτα SIM ή USIM, αυτή η εφαρμογή μπορεί να χαρακτηρίζεται διαφορετικά. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **SIM Toolkit**.

Φωνητικές εντολές

Η συσκευή παρέχει λειτουργία έξυπνης φωνητικής εντολής που μετατρέπει τις φωνητικές εντολές σας σε δράση. Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα, να αναζητήσετε τοποθεσίες ή πληροφορίες, ή να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες απλώς μιλώντας στη συσκευή σας.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Φωνητικές εντολές**.
2. Εάν εκκινείτε αυτή την εφαρμογή για πρώτη φορά, διαβάστε το κείμενο αποποίησης ευθυνών και τις πληροφορίες βοήθειας ακολουθώντας τις εμφανιζόμενες οθόνες.
3. Επιλέξτε **Tap & Speak**.
4. Πείτε μία εντολή στο μικρόφωνο.

Voice talk

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής εντολής που παρέχει η Φωνητική ομιλία. Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα, να γράψετε μια σημείωση, ή να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες απλώς μιλώντας στη συσκευή σας ενώ κινείστε.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Voice talk**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, ολοκληρώστε την εκμάθηση.

3 Επιλέξτε **Tap & Speak**.

4 Πείτε μία εντολή στο μικρόφωνο.

5 Επιλέξτε το όνομα ενός στοιχείου.

Μίνι Ημερολόγιο

Μάθετε να διατηρείτε ένα φωτογραφικό ημερολόγιο.

› Δημιουργία ενός μίνι ημερολογίου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μίνι Ημερολόγιο**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Ναι**.

3 Αν έχει αποθηκευτεί ημερολόγιο, επιλέξτε + για να δημιουργήσετε νέα καταχώριση.

4 Αλλάξτε τη σημερινή ημερομηνία και ορίστε τον καιρό (αν χρειάζεται).

5 Επιλέξτε **Πατ.για πρ. φωτ.** και προσθέστε μία εικόνα ή τραβήξτε μια φωτογραφία.

6 Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**, εισάγετε κείμενο και επιλέξτε **Τέλος**.

7 Επιλέξτε **Τέλος**.

› Προβολή ενός μίνι ημερολογίου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μίνι Ημερολόγιο**.

2 Επιλέξτε ένα ημερολόγιο.

Για να στείλετε ένα ημερολόγιο σε άλλους, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.

Polaris Office 4.0

Μάθετε να δημιουργείτε ή να προβάλλετε έγγραφα με τη συσκευή σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Δημιουργία εγγράφου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Polaris Office 4.0**.

Αν γίνεται για πρώτη φορά εκκίνηση αυτής της εφαρμογής, εγγραφείτε ως χρήστης online ή παραλείψτε την εγγραφή.

2 Επιλέξτε → τύπο εγγράφου.

3 Δημιουργήστε το έγγραφο.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε .

5 Εισάγετε ένα όνομα για το έγγραφο και επιλέξτε μια τοποθεσία μνήμης για αποθήκευση του εγγράφου, και κατόπιν επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Άνοιγμα εγγράφου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Polaris Office 4.0**.

2 Επιλέξτε **Πλοηγός** → ένα αρχείο εγγράφου.
Για να ανοίξετε ένα αρχείο που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, επιλέξτε αρχείο από το **Πρόσφατα έγγραφα**.

3 Προβάλλετε το έγγραφο.

Από την προβολή εγγράφου, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο με άλλο όνομα, επιλέξτε → **Αποθήκευση ως**.
- Για εξαγωγή του εγγράφου ως αρχείου PDF, επιλέξτε → **Εξαγωγή σε PDF**.
- Για αναζήτηση ή αντικατάσταση κειμένου, επιλέξτε → **Εύρεση&Αντικατάσταση**.
- Για αλλαγή της διάταξης σελίδας, επιλέξτε → **Διάταξη σελίδας**.
- Για προβολή του εγγράφου σε πλήρη οθόνη, επιλέξτε → **Προβολή πλήρους πλάτους**.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε → **Εστίαση**.
- Για να προσαρμόσετε το έγγραφο ώστε να χωρά στην οθόνη, επιλέξτε → **Προσαρμογή κειμένου στη σελίδα**.
- Για να διαβάσετε το έγγραφο μέσω της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία, επιλέξτε → **Κείμενο σε ομιλία**.
- Για εκτύπωση του εγγράφου μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο εγγράφου.

› Διαχείριση εγγράφων online

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Polaris Office 4.0**.
2. Επιλέξτε **Clouds** → μια υπηρεσία νέφους.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος**.
4. Εμφανίστε και διαχειριστείτε τα έγγραφά σας στο διακομιστή.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στις επιλογές ρυθμίσεων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και κατόπιν πραγματοποιήστε μία επιλογή.

Wi-Fi

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi για σύνδεση σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Για να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε το κουμπί επιλογών.

- **Για προχωρημένους**: Προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS**: Σύνδεση σε ασφαλές σημείο πρόσβασης Wi-Fi με το κουμπί WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN**: Σύνδεση σε ασφαλές σημείο πρόσβασης Wi-Fi με κωδικό PIN WPS.

Bluetooth

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθήστε τον όγκο χρήσης δεδομένων σας και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό.

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: Χρήση των συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Ορισμ. ορίου χρήσης δεδ. κινητού**: Ρύθμιση ορίου χρήσης για τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
- **Κύκλος χρήσης δεδομένων**: Εισαγάγετε την ημερομηνία μηνιαίας επαναφοράς για να παρακολουθείτε τη χρήση δεδομένων.

Για περισσότερες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο επιλογών.

- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.
- **Περιορ. δεδ. παρασκηνίου**: ρύθμιση για απενεργοποίηση του συγχρονισμού στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια χρήσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συγχρονίζει αυτόματα δεδομένα επαφών, ημερολογίου, email, σελιδοδεικτών και εικόνων κοινωνικών δικτύων.
- **Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi**: Εμφάνιση της χρήσης δεδομένων σας μέσω Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Αναζήτηση και χρήση του δικτύου άλλης κινητής συσκευής.

Περισσότερες ρυθμίσεις

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.

› Λειτουργία πτήσης

Ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης για απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών της συσκευής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Βοηθητικά προγράμματα USB

Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή ως συσκευή αποθήκευσης.

› Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: Χρήση των συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: επιλογή ονόματος σημείου πρόσβασης (APN) για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε APN. Για επαναφορά των ρυθμίσεων APN στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επαναφορά ρυθμίσεων**.

- **Λειτουργία δικτύου**: Επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**:
  - **Αναζήτηση δικτύων**: αναζήτηση και επιλογή δικτύου.
  - **Αυτόματη επιλογή**: ρύθμιση της συσκευής για επιλογή του πρώτου διαθέσιμου δικτύου.

› Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.

- **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**: ρύθμιση για χρήση της συσκευής σας ως ασύρματο σημείο πρόσβασης για άλλες συσκευές.
- **Tethering μέσω USB**: ρύθμιση για χρήση της συσκευής σας ως ασύρματο μόντεμ φτιάχνοντας μια σύνδεση USB με υπολογιστή.
- **Tethering μέσω Bluetooth**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία tethering μέσω Bluetooth για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
- **Βοήθεια**: Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών tethering.

› VPN

Διαμόρφωση και διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).

› Κοντινές συσκευές

- **Κοινή χρήση αρχείων**: ενεργοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων, για να μπορούν άλλες συσκευές με πιστοποίηση DLNA να έχουν πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας.
- **Κοινόχρηστα περιεχόμενα**: ρυθμίστε την επιλογή αυτή, για να μοιραστείτε τα περιεχόμενα της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
- **Όνομα συσκευής**: εισάγετε ένα όνομα διακομιστή μέσων για τη συσκευή σας.
- **Λίστα επιτρεπόμενων συσκευών**: προβάλετε τη λίστα των συσκευών που έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λίστα μη επιτρεπόμενων συσκευών**: προβάλετε τη λίστα των συσκευών που δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λήψη σε**: Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των αρχείων μέσων που έχουν ληφθεί.
- **Αποστολή από άλλες συσκευές**: Ρύθμιση για αποδοχή αποστολών από άλλες συσκευές.

› Kies μέσω Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σας με το Samsung Kies μέσω Wi-Fi.

Ήχος

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Ένταση**: προσαρμογή της έντασης για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
- **Ήχος κλήσης συσκευής**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Δόνηση συσκευής**: Προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
- **Προεπιλεγμένες ειδοποιήσεις**: επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για συμβάντα όπως νέα μηνύματα και αναπάντητες κλήσεις.
- **Δόνηση κατά την κλήση**: ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να δονείται και να αναπαράγει έναν ήχο κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχοι πλήκτρων**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν εισάγετε αριθμούς στην οθόνη κλήσης.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε εφαρμογή ή πραγματοποιείτε επιλογή.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

Εμφάνιση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για έλεγχο της οθόνης και του φωτισμού στη συσκευή σας.

- **Φόντο**
  - **Αρχική οθόνη**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
  - **Οθόνη κλειδώματος**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την κλειδωμένη οθόνη.
  - **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος**: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.

- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: Ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.
- **Στυλ γραμματοσειράς**: Αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλάξτε το μέγεθος γραμματοσειράς για τη δημιουργία ή την προβολή στοιχείων σε εφαρμογές.
- **Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής**: Επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός των πλήκτρων αφής.
- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: Εμφάνιση της εναπομένουσας ζωής μπαταρίας.

Χώρος αποθήκευσης

Προβολή των πληροφοριών μνήμης της συσκευής και της κάρτας μνήμης. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από τη θέση μνήμης.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την καθορισμένη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας και αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας CPU**: Ρύθμιση της συσκευής για περιορισμό της χρήσης των πόρων συστήματος.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης**: ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Πληροφορίες για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: Προβολή πληροφοριών για εξοικονόμηση της ισχύος μπαταρίας.

Μπαταρία

Προβολή της ενέργειας μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

Διαχειριστής εφαρμογών

Προβολή και διαχείριση των εφαρμογών της συσκευής σας.

Υπηρ. εντοπισμού θέσης

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών εντοπισμού θέσης.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δορυφόρων GPS.
- **Τοποθεσία και αναζήτηση Google**: Ορίστε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία σας για αναζήτηση Google και για άλλες υπηρεσίες Google.

Οθόνη κλειδώματος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια της συσκευής σας.

- **Κλείδωμα οθόνης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης.
- **Επιλογές οθόνης κλειδώματος**:

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο όταν ρυθμίζετε την επιλογή κλειδώματος με πέρασμα.

  - **Συντομεύσεις**: ρυθμίστε την επιλογή αυτή, για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών στην κλειδωμένη οθόνη.
  - **Κυλιόμενο μήνυμα πληροφοριών**: ρυθμίστε την επιλογή αυτή, ώστε να εμφανίζονται ειδήσεις ή πληροφορίες από το χρηματιστήριο στην κλειδωμένη οθόνη.
  - **Ρολόι**: Εμφάνιση του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
  - **Διπλό ρολόι**: Εμφάνιση των δύο ρολογιών στην κλειδωμένη οθόνη.
  - **Καιρός**: Ρύθμιση για εμφάνιση των μετεωρολογικών πληροφοριών και αλλαγή των ρυθμίσεων για την εμφάνιση του καιρού.
  - **Κείμενο βοήθειας**: Εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Στοιχεία κατόχου**: Εισαγάγετε τα στοιχεία σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.

Ασφάλεια

- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης, ώστε να κρυπτογραφούνται τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Φορτίστε την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή, διότι ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για να κρυπτογραφηθούν τα δεδομένα σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD**:
  - **Κρυπτογράφηση**: ρυθμίστε την επιλογή αυτή, για να κρυπτογραφούνται τα αρχεία όταν τα αποθηκεύετε σε κάρτα μνήμης.
  - **Πλήρης κρυπτογράφηση**: ρυθμίστε την επιλογή αυτή, για να κρυπτογραφηθούν όλα τα αρχεία στην κάρτα μνήμης.

- **Εξαίρεση αρχείων πολυμέσων**: ρυθμίστε την επιλογή αυτή, για να κρυπτογραφηθούν όλα τα αρχεία εκτός από τα αρχεία πολυμέσων.

Αν προβείτε σε επαναφορά της συσκευής σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση αυτή, η συσκευή δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε ανάγνωση των κρυπτογραφημένων αρχείων σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή, προτού προβείτε σε επαναφορά της συσκευής.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος της συσκευής που χάθηκε ή κλάπηκε από μακριά μέσω του διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung.
  - **Εγγραφή λογαριασμού**: Προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
  - **Χρήση ασύρματων δικτύων**: ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας και ο προσδιορισμός της τοποθεσίας της συσκευής που χάθηκε ή κλάπηκε μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού σας.
- **Εύρεση σελ. web κιν. μου**: πρόσβαση στον ιστότοπο SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Μπορείτε να ανιχνεύσετε και να ελέγξετε τη συσκευή που χάθηκε ή κλάπηκε στον ιστότοπο SamsungDive.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: ρύθμιση για κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM. Για χρήση της συσκευής σας με την κάρτα SIM ή USIM, πρέπει να εισάγετε το PIN.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: αλλαγή του PIN που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: ρύθμιση για εμφάνιση των κωδικών πρόσβασης ενώ τους εισάγετε.
- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών που έχετε εγκρίνει για τη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαχειριστές συσκευής για την εφαρμογή νέων πολιτικών στη συσκευή σας.

- **Άγνωστες πηγές**: Ρυθμίστε τη συσκευή για εγκατάσταση εφαρμογών των οποίων έχετε κάνει λήψη από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, μπορείτε να εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές των οποίων η λήψη γίνεται από το Play Store.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: ρύθμιση για χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των εφαρμογών.
- **Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής**: Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη αποθήκευσης USB της συσκευής.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλαγή των ρυθμίσεων γλωσσών και εισαγωγής κειμένου.

› Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης.

› Προεπιλογή

Επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

› Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, επιλέξτε .

- **Τύποι κατακόρυφου πληκτρ.**: επιλογή του τύπου πληκτρολογίου.
- **Γλώσσες εισαγωγής**: επιλογή γλώσσας εισαγωγής για χρήση με το πληκτρολόγιο.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας XT9 για την πρόβλεψη λέξεων με βάση την εισαγωγή σας και εμφάνιση των προτάσεων σχετικά με λέξεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης λέξεων.
- **Συνεχής είσοδος**: ρύθμιση για εισαγωγή κειμένου με σάρωση στο πληκτρολόγιο.

- **Κύλιση πληκτρολογίου**: ρύθμιση για εναλλαγή των λειτουργιών εισαγωγής κειμένου σύροντας το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στο πληκτρολόγιο.
- **Χειρόγραφο**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας χειρογράφου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας χειρογράφου, όπως ο χρόνος αναγνώρισης, το πάχος της πένας ή το χρώμα της πένας.
- **Είσοδος φωνής**: ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση για κεφαλαιοποίηση του πρώτου γράμματος μιας πρότασης αυτόματα.
- **Αυτόματη εισαγωγή κενών**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
- **Αυτόματη θέση σημείων στίξης**: Ρύθμιση για αυτόματη εισαγωγή σημείων στίξης όταν χρειάζεται.
- **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: Ρύθμιση της συσκευής για την εμφάνιση μιας εικόνας προεπισκόπησης για κάθε γράμμα που πατάτε.
- **Ήχος πατήματος πλήκτρων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
- **Εκμάθηση**: προβολή της εκμάθησης για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: Επαναφορά των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου Samsung στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.

› Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εισαγωγής φωνής Google για να εισάγετε κείμενο με τη χρήση φωνής. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής φωνής, επιλέξτε .

- **Επλογή γλωσσών εισαγ.**: Επιλογή γλωσσών εισόδου για αναγνώριση φωνής Google.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: Πρόληψη της συσκευής από την αναγνώριση προσβλητικών λέξεων στις εισαγωγές φωνής.

› Εφαρμ. φων. αναγνώρισης

Επιλογή μηχανής φωνητικής αναγνώρισης.

› Φωνητική αναζήτηση

Για τη φωνητική αναγνώριση Google διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για την φωνητική αναγνώριση Google.
- **Έξοδος ομιλίας** : Ρύθμιση της συσκευής ώστε να παρέχει φωνητικά σχόλια προκειμένου να σας ειδοποιεί σχετικά με τις τρέχουσες ενέργειες.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: ρύθμιση για απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Ακουστικά Bluetooth**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.

Για τη φωνητική αναγνώριση Samsung διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

- **Language**: Επιλογή μιας γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
- **Web search engine**: Επιλογή μιας μηχανής αναζήτησης στο Internet.
- **Auto-dial**: επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για να πραγματοποιείται κλήση ενός αριθμού αυτόματα, όταν η συσκευή αναγνωρίζει αυτό που εισάγατε.
- **Use location**: Ρύθμιση για χρήση των δεδομένων της θέσης σας για αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Hide offensive words**: ρύθμιση για απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Auto-punctuation**: Ρύθμιση για αυτόματη εισαγωγή σημείων στίξης όταν χρειάζεται.
- **Listen over Bluetooth**: Ρύθμιση για αναγνώριση των φωνητικών εντολών κατά τη χρήση συνδεδεμένων ακουστικών Bluetooth.
- **Voice talk unique ID**: Προβολή του μοναδικού αναγνωριστικού της συσκευής σας για χρήση υπηρεσιών όταν έχετε προβλήματα με την εφαρμογή φωνητικής ομιλίας.
- **About**: Προβολή πληροφοριών έκδοσης.
- **Auto-start listening**: Ρύθμιση για έναρξη φωνητικής αναγνώρισης όταν ξεκινάτε την εφαρμογή φωνητικών εντολών.
- **Voice command help**: Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής φωνητικών εντολών.

- **Social settings**: Αλλαγή των ρυθμίσεων για πρόσβαση σε τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης.
- **Voice talk settings**: Αλλαγή των ρυθμίσεων χρήσης της εφαρμογής φωνητικής ομιλίας.
- **Voice talk help**: Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής φωνητικής ομιλίας.

› Έξοδος κειμένου σε ομιλία

- **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για αλλαγή των ρυθμίσεων για μηχανές σύνθεσης ομιλίας, επιλέξτε .
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: Ακούστε το κείμενο που διαβάζεται σε ένα παράδειγμα.
- **Λειτουργία οδήγησης**: ενεργοποιήστε τη λειτουργία οδήγησης για να λαμβάνετε ηχητικές ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα ή λεπτομέρειες συμβάντων.

› Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα του δείκτη του ποντικιού ή του trackpad που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη διαχείριση των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: Ρύθμιση σημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: ρυθμίστε ή επεξεργαστείτε το λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά μια εφαρμογή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

Προσθήκη λογαριασμού

Προσθέστε το email ή τους λογαριασμούς SNS που διαθέτετε.

Ημερομηνία & ώρα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για έλεγχο της εμφάνισης ώρας και ημερομηνίας στη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία θα μηδενιστούν.

- **Αυτόματη ημερ/νία και ώρα**: ρύθμιση για λήψη πληροφοριών χρόνου από το δίκτυο και αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: Ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: Ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Αυτόματη ζώνη ώρας**: επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο όταν μετακινείστε σε διάφορες ζώνες ώρας.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: επιλογή ζώνης ώρας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: ρύθμιση για εμφάνιση της ώρας σε μορφή 24 ωρών ή μορφή 12 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: Επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Προσβασιμότητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με σωματικές αναπηρίες. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για βελτίωση της προσβασιμότητας στο περιβάλλον εργασίας και τις λειτουργίες της συσκευής.

- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: Ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.

- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να διαβάζει δυνατά τους κωδικούς πρόσβασης που εισάγετε με το TalkBack.
- **Απάντηση/τερματισμός κλήσεων**:
  - **Απάντηση κλήσεων με το κεντρικό πλήκτρο**: Ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε κλήσεις με πίεση του πλήκτρου αρχικής οθόνης.
  - **Τερμ. κλ. με το πλήκτ. ενερ.**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- **Συντόμ. προσβασιμότητας**: προσθέστε μια συντόμευση για τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας που θα εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης.
- **TalkBack**: ενεργοποιήστε το TalkBack, που παρέχει φωνητικές πληροφορίες.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλάξτε το μέγεθος γραμματοσειράς για τη δημιουργία ή την προβολή στοιχείων σε εφαρμογές.
- **Έξοδος κειμένου σε ομιλία**
  - **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για αλλαγή των ρυθμίσεων για μηχανές σύνθεσης ομιλίας, επιλέξτε ⚙.
  - **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
  - **Ακούστε ένα παράδειγμα**: Ακούστε το κείμενο που διαβάζεται σε ένα παράδειγμα.
  - **Λειτουργία οδήγησης**: ενεργοποιήστε τη λειτουργία οδήγησης για να λαμβάνετε ηχητικές ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα ή λεπτομέρειες συμβάντων.
- **Βελτίωση προσβασιμότητας στο web**: Ρύθμιση εφαρμογών για την εγκατάσταση δεσμών ενεργειών web ώστε να είναι το περιεχόμενο web τους ευκολότερα προσβάσιμο.
- **Μονοφωνικός ήχος**: Ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε με ένα μόνο ακουστικό.
- **Απενεργ. όλων των ήχων**: Σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: Ρύθμιση χρονικού διαστήματος αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα της οθόνης.

Επιλογές προγραμματιστή

Ενεργοποιήστε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών.

- **Κωδικός πρόσβασης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας επιφάνειας εργασίας**: Ρύθμιση κωδικού για την ασφάλιση των δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας σας.
- **Παραμονή σε ενεργή κατάσταση**: ρύθμιση της οθόνης να παραμένει ενεργή ενώ φορτίζετε την μπαταρία.
- **Προστασία κάρτας SD**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ζητά επιβεβαίωση κατά την ανάγνωση δεδομένων από μια κάρτα μνήμης.
- **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων για να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με καλώδιο USB.
- **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: Επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών.
- **Επιλέξτε εφαρμογή για τον εντοπισμό σφαλμάτων**: Επιλογή εφαρμογών για εντοπισμό και αποτροπή σφαλμάτων κατά την παύση της διαδικασίας εντοπισμού σφαλμάτων.
- **Περιμένετε το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων**: Αποτροπή φόρτωσης της επιλεγμένης εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντοπισμού σφαλμάτων.
- **Εμφάνιση αγγιγμάτων**: Εμφάνιση του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Εμφάνιση θέσης δείκτη**: Ρύθμιση για την εμφάνιση των συντεταγμένων και των ιχνών του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Προβολή ορίων διάταξης**: Εμφάνιση ορίων.
- **Εμφάνιση ενημερώσεων προβολής GPU**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναβοσβήνουν περιοχές της οθόνης όταν ενημερώνονται με την GPU.
- **Προβολή ενημερ. οθόνης**: Αναβόσβησμα περιοχών της οθόνης κατά την ενημέρωσή τους.
- **Κλίμακα κιν. Παραθύρων**: Επιλογή ταχύτητας ανοίγματος και κλεισίματος αναδυόμενων παραθύρων.

- **Κλίμακα γραφικών μετάβασης**: Επιλογή ταχύτητας εναλλαγής μεταξύ οθονών.
- **Κλίμακα διάρκειας προγράμματος animation**: Επιλογή του διαστήματος για το οποίο θα εμφανίζονται τα αναδυόμενα παράθυρα.
- **Απενεργοποίηση επικαλύψεων υλικού**: Απόκρυψη επικαλύψεων υλικού.
- **Εξαν. απόδοση GPU**: Χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D για τη βελτίωση της απόδοσης των γραφικών.
- **Αυστηρή λειτουργία**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναβοσβήνει η οθόνη όταν οι εφαρμογές εκτελούν διαδικασίες που διαρκούν.
- **Εμφάνιση χρήσης CPU**: Παράθεση λίστας όλων των ενεργών διαδικασιών.
- **Προφίλ απόδοσης GPU**: Έλεγχος του χρόνου απόδοσης της GPU.
- **Ενεργοποίηση ιχνών**: Αποτύπωση ιχνών της εφαρμογής και της απόδοσης συστήματος.
- **Διαγραφή δραστηριοτήτων**: Επιλογή για την εκτέλεση μιας εφαρμογής κατά την εκκίνηση μιας νέας εφαρμογής.
- **Όριο διεργασιών παρασκηνίου**: Περιορισμός των διαδικασιών που μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο.
- **Εμφάνιση όλων των ANR**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί για εφαρμογές που δεν αποκρίνονται και εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Πληροφορίες συσκευής

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως τον αριθμό μοντέλου, την έκδοση και την ισχύ της μπαταρίας.

Μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού με την υπηρεσία firmware over-the-air (FOTA). Για να ελέγξετε για ενημερώσεις υλικολογισμικού, επιλέξτε **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρωση**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Εάν η συσκευή σας ανταποκρίνεται και έχει παγώσει μια εφαρμογή, κλείστε την εφαρμογή μέσω της διαχείρισης εργασιών. Αν η συσκευή σας παγώσει και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 8-10 δευτερόλεπτα.

Αν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο και το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε τις χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε τη με καινούργια (ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα μουσικά αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται στη συσκευή σας για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στον υπολογιστή σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε Windows XP, βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας τα Windows XP Service Pack 3 ή νεότερη έκδοση.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Samsung Kies 2,0 ή το Windows Media Player 10 ή νεότερη έκδοση.

Ευρετήριο

Αθόρυβη λειτουργία 35
Αναπαραγωγή βίντεο 71
Αναπαραγωγή μουσικής 77
Αριθμομηχανή 119
Αρχική οθόνη
- using the notifications panel 29
- Αφαίρεση πλαισίων 30
- Αφαίρεση στοιχείων 30
- Μετακίνηση στοιχείων 29
- Προσθήκη πλαισίων 30
- Χρήση widget 31

Αυτόματη απόρριψη 47
Βίντεο
- Αναπαραγωγή 71, 76
- Αποστολή στο YouTube 103
- Εγγραφή 67

Διαχείριση αρχείων 122
Ειδοποιήσεις 120
Εισαγωγή κειμένου
- Αντιγραφή και επικόλληση 41
- Με πληκτρολόγιο Samsung 40
- Με φωνητική εισαγωγή Google 39

Ενδεικτικά εικονίδια 27
Ενέργειες πλήκτρων 13
Εξοικονόμηση ενέργειας 19, 133
Επαφές
- Αντιγραφή/ μετακίνηση 87
- Δημιουργία 85
- Δημιουργία ομάδων 86
- Εισαγωγή/Εξαγωγή 87
- Εύρεση 85
- Ρύθμιση γρήγορης κλήσης 86

Εύρεση του κινητού μου 38
εφαρμογές
- Εκκίνηση 32
- Κατάργηση εγκατάστασης 33
- Κλείσιμο 34
- Λήψη 33
- Οργάνωση 33
- Πολλαπλές εργασίες 34

Ήχος
- Ένταση ήχου συσκευής 35
- Ήχος αφής 35
- Ήχος κλήσης 35
- Ρυθμίσεις 131

Ήχος αφής 35
Κάμερα
- changing camera settings 65
- Αλλαγή ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας 70
- Εγγραφή βίντεο 67
- Λήψη φωτογραφιών 62

Κάρτα SIM/USIM
Κλείδωμα 38
Τοποθέτηση 14
Κάρτα μνήμης
Αφαίρεση 21
Μορφοποίηση 21
Τοποθέτηση 20
Κλείδωμα συσκευής 36
Κλήσεις
Αναμονή 49
Απόρριψη 43
Πραγματοποίηση 42
Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων 43
Πραγματοποίηση κλήσεων με πολλούς συνομιλητές (κλήσεις συνδιάσκεψεις) 45
Προβολή αρχείων καταγραφής 49
Προώθηση 48
Ταχεία κλήση 86
Φραγή 48
Χρήση επιλογών εντός κλήσης 44, 45
Λειτουργία FDN 47
Λειτουργία πτήσης 23
Μηνύματα
Αποστολή email 57
Αποστολή Google Mail 55
Αποστολή κειμένου 53
Αποστολή πολυμέσων 53
Προβολή email 57
Προβολή Google Mail 55
Προβολή αρχείων καταγραφής 49
Προβολή κειμένου 54
Προβολή πολυμέσων 54
Πρόσβαση στον τηλεφωνητή 54
Μίνι ημερολόγιο 125
Μπαταρία
Τοποθέτηση 14
Φόρτιση 16
Οθόνη
Γλώσσα 35
Ρυθμίσεις 131
Στυλ γραμματοσειράς 36
Φόντο 36
Φωτεινότητα 36
Οθόνη αφής
Κλείδωμα/ ξεκλείδωμα 27
Χρήση 24
Παγκόσμιο ρολόι 120
Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Πραγματοποίηση κλήσεων με πολλούς συνομιλητές (κλήσεις συνδιάσκεψης) 45
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web 93
Ρυθμίσεις 128
Συλλογή 74

Συνδέσεις USB
Με Samsung Kies 105
Με Windows Media Player 106
Ως ασύρματο μόντεμ 112
Ως συσκευή κάμερας 106
Ως συσκευή πολυμέσων 106
Συνδέσεις VPN 116
Συνδεσιμότητα
Bluetooth 113
Wi-Fi 107
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 110
Συνδέσεις GPS 115
Συνδέσεις USB 105
Συνδέσεις VPN 116
Φωτογραφίες
Λήψη 62
Προβολή 74
Χάρτες
Αναζήτηση για κοντινά μέρη 99
Αναζήτηση θέσεων 97
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης 98
Χρήση της πλοήγησης 98
χρονομετρητής 121
Χρονόμετρο 121
Bluetooth 113
FM Radio 81
Google Mail 55
Google Maps 97
Google Talk 59
Internet 93
Play Store 100
Polaris Office 4.0 126
Samsung Apps 101
Tethering
Μέσω Bluetooth 112
Μέσω USB 112
Μέσω Wi-Fi 110
Wi-Fi 107
YouTube 102

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του Samsung Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsung.com/kies**) και εγκαταστήστε την στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)